


# 準備する(確認・調整)

## 電源を入れる

### 1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

- 本機の電源が入ります。
- パスワード認証画面が表示されたら  
→P.25

### 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ

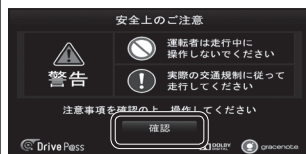

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- オーディオ画面が表示されたときは、**現在地**を押すとナビゲーション画面(現在地)に切り換わります。
- 約10秒間何も操作しないと、警告画面は消去されます。
- 別売のDSRC車載器(CY-DSR140D)を接続すると、ETCカードの状態などをお知らせします。

### お知らせ

- 起動時に、エコドライブをすすめる音声案内が出力される場合があります。(P.75「eco運転アドバイス」)

## 電源を切るには

### 車のエンジンを止める (ACCをOFFにする)

- 本機の電源が切れます。

## 自車位置を確認する

初めて本機を起動したときは、自車位置と異なる地図が表示されますが、GPS衛星からの信号を受信し、しばらくすると自車位置付近の地図(現在地画面)が表示されます。見晴らしの良い場所で下記の操作を行ってください。

### 1 GPSマーク( **GPS** )を確認する



- 時計が表示されます。
- 時計表示する/しないの設定→P.162

### 2 見晴らしの良い道路を、そのまましばらく走行する(60分以上)

- 地図画面上の自車マークの位置と実際の自車位置との誤差が補正されます。

### お知らせ

- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報(P.15)から受信状態を確認してください。

## GPS情報を確認する


### 1 ツートップメニュー(P.22)から**情報**を選ぶ

### 2 **GPS**を選ぶ



### 3 GPS情報を確認する



- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 日付: 現在の日付を表示
- 時間: 現在時刻を表示
- : 受信状態を表示  
(点灯の数が多いほど受信状態が良好)

## 自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

### 1 ツートップメニュー(P.22)から**設定**を選ぶ

### 2 **各種設定**を選ぶ


### 3 各種設定画面から**その他**を選ぶ

### 4 ナビ補正の**補正する**を選ぶ




リストをスクロール

### 5 **現在地修正**を選ぶ

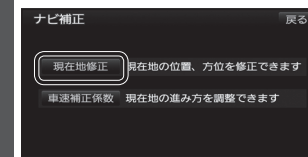

### 6 位置を調整し、**セット**を選ぶ

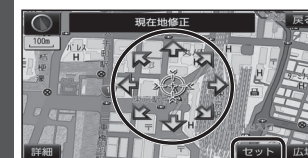

### 7 で自車マークを進行方向に合わせ、**セット**を選ぶ

