

# 地図の紹介

## 市街地図

- 縮尺
- 25 m
- 50 m
- 100 m ※1



建物の形まで、詳細に表示されます。  
(一部地域のみ)



3D表示に切り換える(P.44)と、建物が立体的に表示されます。

- 市街地図を表示させたまま、市街地図が収録されていない地域に移動すると、広域地図が拡大表示されます。

## 広域地図

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。
- 地図強調表示する/しないの設定(P.160)に連動して、地図表示が切り換わります。

- 縮尺
- 100 m ※1
- 200 m
- ...
- 200 km



### ■ 地図強調表示「する」の場合

建物の形状が表示され、道路の幅に応じて異なる太さの道路が表示されます。

- 地図の配色を「タウン」に設定すると、街区を色分けし、市街情報をより際立たせます。(P.41)

### ■ 地図強調表示「しない」の場合


道路の幅に関わらず、道路の太さが均一の、シンプルな地図が表示されます。

- 縮尺
- 100 m ※1
- 200 m
- ...
- 200 km



## 都市高マップ

- 縮尺
- 200 m
- ...
- 1.6 km

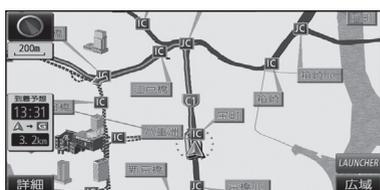

ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 200 m~1.6 km以外の縮尺の地図が表示されているときは、都市高マップに切り換わりません。
- 自動表示する/しないの設定→P.160
- 手動で切り換えるには→P.46

※1「100 m縮尺市街街表示」(P.160)の設定により地図画面表示が変わります。  
 ・「する」: 縮尺が100 mのときに、市街地図が表示されます。【お買い上げ時の設定】  
 ・「しない」: 縮尺が100 mのときに、広域地図が表示されます。

## 案内図表示



### ■ レーンリスト

レーンのある分岐交差点と通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 自転車からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を4つ以上通過(直進)する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する/しないの設定→P.160
- 手動で切り換えるには→P.46



### ■ ターンリスト

案内分岐点での進路情報が表示されます。

- 自動表示する/しないの設定→P.160
- 手動で切り換えるには→P.46



料金所マーク


SA・PAの施設情報が表示されます。

### ■ ハイウェイマップ

都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。

SA・PA・IC・JCTの名称、自転車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- ▲▼を選ぶと、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、最大10施設まで表示されます。
- 手動で切り換えるには→P.46

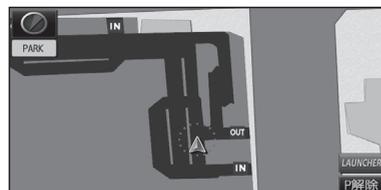

### ■ 駐車場マップ

立体駐車場や地下駐車場などに進入すると、駐車場の詳しい地図が表示されます。

- 地図の情報がない駐車場では表示されません。
- 駐車場に進入しても、実際の駐車場の形状や走行のしかたにより、正しく表示されない場合があります。
- 駐車場から出ると、自動的に駐車場マップを解除します。
- 「ジャイロ角度補正」と「3Dセンサー補正」(P.18)が未補正の場合は、表示されません。
- 自動表示する/しないの設定→P.160
- 手動で切り換えるには→P.46

解除するには

**P解除** を選ぶ

- 駐車場マップが解除されます。