現在地画面


現在地を押すと、現在地画面が表示されます。

道路名称・交差点名称表示

走行中の道路名称や、次に通過する交差点 名称を表示

レーン看板表示

交差点の車線情報を表示

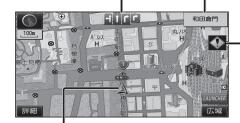

▲ 自車マーク

自車位置と進行方向を表示

●大きさと色を変更するには→P.41

踏切警告

踏切にさしかかると表示



4 合流警告

高速道路を走行中に注意の必要な合流 地点にさしかかると表示

え カーブ警告

急なカーブにさしかかると表示

カーブの形状や走行速度によっては、 表示されない場合があります。



レーン警告

高速道路を走行中に、車線が減少する地点 にさしかかると表示



事故多発地点案内

事故多発地点にさしかかると表示

- ●マークが表示されている付近にさし かかると、音声でも案内されます。 $(P.72 \sim 73)$
- ●案内する/しないの設定→P.161

地図モード画面

現在地からスクロール(P.42)すると地図モード画面になります。

地図スクロール時の地名表示

カーソルの中心付近の地名や道路名称を表示(縮尺:25 m~3 km)

●表示する/しないの設定→P.160



※ 地図の中心にカーソルを表示

自車位置からカーソルまでの距離を表示

ルート案内中の画面

目的地方向直線表示

現在地から次の経由地・目的地の方向 を直線で表示

●表示する/しないの設定→P.162



案内ルート

P41

を表示

目的地までの案内ルート

●太さと色を変更するに

目的地・経由地マーク

目的地(P.59)に設定した場所を、Gと表示

軽由地(P.60)を設定した場合は、 **G1**~**G5**と表示されます。

例:経由地を2つ設定した場合

G1:最初の経由地

G2:2つ目の経由地

G3:目的地

通過道路マーク

通過道路(P.65)に設定した場所を、

10と表示

● 通過道路を2つ設定した場合、2つ目 の通過道路は、②と表示されます。

案内ポイントマーク

車線案内、交差点名称、拡大図などが表示 される地点にマークを表示

■(赤): 拡大図が表示される地点

■(黄): 踏切·合流のある地点

■(灰):信号機がない交差点*1

(1990):信号機がある交差点*1

※1 交差点名称またはレーン看板が 表示される交差点のみ

16:27 到着予想時刻表示

0.6km 残距離表示

目的地または経由地に到着する予想時刻と道なりの距離を表示

- ●渋滞データバンク探索(P.162)を「する」に設定時は、渋滞データバンクの情報も考 慮された到着予想時刻が表示されます。
- ●到着予想時刻表示設定のVICS情報考慮(P.161)を「ON」に設定時は、VICS情報も 考慮された到着予想時刻が表示されます。
- ●ルートから外れた場合は、目的地までの直線距離と方向を示す矢印が表示されます。
- ●経由地(P.60)を設定している場合、目的地·各経由地の中から表示させる地点を 選べます。(P.74)