


# 地図画面にタッチキーを表示する


## 地図画面で LAUNCHER を選ぶ

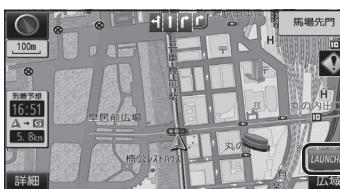

●タッチキーが表示されます。

## ランチャーメニュー

ランチャーメニューによく使う機能を登録しておくと、地図画面から直接その機能を呼び出すことができます。

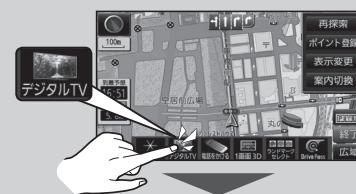

### ランドマーク表示切換

ランドマークを表示/消去(P.47)

●表示させるランドマークを選ぶには  
→P.47

### 終了 終了

タッチキーを消去



## 現在地メニュー [現在地画面(P.36)のときに表示]

- 再探索 — 再探索メニューを表示<sup>\*1</sup>(P.76)
- ポイント登録 — 現在地を登録ポイントとして登録(P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示(P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示<sup>\*2</sup>(P.46)

## 地点メニュー [地図モード画面(P.36)のときに表示]

- 行き先設定 — カーソルの位置を、行き先/経由地に設定(P.59、60)
- ポイント登録 — カーソルの位置を、登録ポイントとして登録(P.77)
- 表示変更 — 表示変更メニューを表示(P.44)
- 案内切換 — 案内表示切換メニューを表示<sup>\*2</sup>(P.46)

\*1 ルート案内中のみ操作できます。

\*2 切り替えられる案内図が存在する場合のみ操作できます。

## お知らせ

- 下記の場合も、タッチキーが消去されます。

- ・地図をスクロールしたとき

- ・現在地メニュー/地点メニューから操作したとき(上記)

- ・約10秒間何も操作しなかったとき

## ランチャーメニューの項目を変更する

### 1 設定メニュー(P.23)から、ランチャーメニューカスタマイズを選ぶ

### 2 変更したいタッチキーを選ぶ

● **TUNE** は、変更できません。



### 3 割りあてたい機能(下記)を選ぶ

#### ■ ランチャーメニュー機能一覧

項目	機能	
地図切換	1画面2D/3D 2画面2D/3D 右画面2D/3D ランドマークセレクト	1画面2D/1画面3Dに切換(P.44) 2画面2D/2画面3Dに切換(P.44) 2画面表示時の右画面の2D/3Dを切換(P.45) 地図上に表示するランドマークを選び(P.47)
地点登録	ポイント登録 方向付きポイント登録 音声付きポイント登録	地点を登録ポイントとして登録(P.77) 地点を方向付き登録ポイント①として登録(P.78) <sup>*1 *2</sup> 地点を音声付き登録ポイント②として登録(P.78)
ルート案内	登録ポイント おでかけ旅ガイド 自宅	登録ポイントから行き先を探索(P.54) おでかけスポット/プランから行き先を探索(P.57) ●未登録の場合:自宅を登録(P.21) ●登録済みの場合:自宅へ帰る(P.55)
VICS表示	案内音量+ 案内音量- 案内再開/中止 ルート確認	ナビ案内音量を大きくする(P.16) <sup>*3</sup> ナビ案内音量を小さくする(P.16) <sup>*3</sup> ルート案内を再開/中止(P.53) 全ルート図を表示(P.69) <sup>*4</sup>
DSRC	VICS表示/消去 割込情報 DSRC割込情報	地図上のVICS情報を全道路表示/消去(P.48) 電波・光ビーコンの割り込み情報を表示(P.84) DSRCの割り込み情報を表示(P.84)
AUDIO	デジタルTV CD/DVD <sup>*5 *6</sup> FM AM 交通情報 SD動画再生 <sup>*5</sup> MEMORY MUSIC for SD SD音楽再生 iPod <sup>*5</sup> /USB HDMI <sup>*5</sup> VTR <sup>*5</sup> AUDIO ON/OFF Drive P@ss <sup>*5</sup> 電話をかける フロントインフォディスプレイON/OFF 入力切換	デジタルTVに切換(P.90) CD(P.102)・MP3/WMA(P.103)・DVD(P.99)に切換 FMに切換(P.97) AMに切換(P.97) 交通情報に切換(P.98) SD動画再生に切換(P.117) MEMORY MUSIC for SDに切換(P.106) SD音楽再生に切換(P.116) iPod/USBに切換(P.122/P.119) HDMIに切換(P.158) VTRに切換(P.158) AUDIOをON/OFFにする(P.89) Drive P@ssに切換(P.150) ハンズフリー画面を表示(P.138) <sup>*7</sup> 画面表示する/しないを切換 フロントインフォディスプレイの入力切換の設定(案内情報/外部入力)を切換

\*1 地図モード画面表示中のみ。

\*2 自車の進行方向で登録されます。

\*3 案内音声出力中に変更した場合、変更は次回の案内音声から反映されます。

\*4 ルート案内中のみ。

\*5 走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画、iPodビデオ、HDMI、VTR、Drive P@ss(動画など)の映像は表示されません。

\*6 入っているディスクの種類によってランチャーメニューの表示が異なります。

\*7 電話帳を登録(P.140)している場合、電話帳が表示されます。(P.139)