

# ルートを探索する

## 経由地に設定する

### 行き先選択タッチキーから検索する


#### 1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～58
- 行き先・経由地を合わせて5地点まで設定できます。

#### 2 ここに立寄るを選ぶ



#### 3 追加する区間の、設定を選ぶ

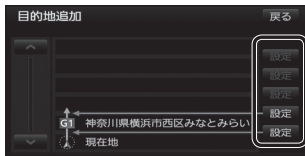

- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。

#### 4 (通過道路、入口/出口ICが設定されている直前または直後の区間に追加した場合のみ)

##### 通過道路、入口/出口ICを解除する

###### はいを選ぶ

- 通過道路 (P.65)、入口/出口IC (P.66) が解除されます。
- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

#### 5 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、**案内開始** を選ばなくてもルート案内を開始します。

### 地図から直接探す

#### 1 地図をスクロールさせる

#### 2 地図画面にタッチキーを表示させ (P.38)、行き先設定を選ぶ



#### 3 ここに立寄るを選ぶ



- カーソルの地点を次の経由地に設定し、ルート探索を開始します。
- 地点が有料道路付近などの場合「○○上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する/他の道路** を選んでください。

#### 4 案内開始を選ぶ

- ルート案内を開始します。
- 車を発進させると、**案内開始** を選ばなくてもルート案内を開始します。

## 提携駐車場を検索する

提携駐車場の情報がある場合のみ、検索できます。


#### 1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.54～58

#### 2 提携Pを選ぶ



#### 3 地図に表示させたい駐車場の地図を選ぶ

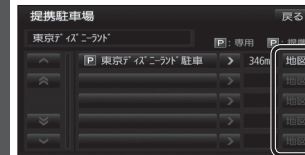

- リストを選ぶと駐車場の詳細情報を表示します。

#### 4 行き先・経由地に設定する



- 行き先→P.59
- 経由地→P.60

### お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑の**P**で表示されます。
- 表示される駐車場は、車両情報 (P.20) の設定に基づいています。