

# BLUETOOTH対応機器を手動で本機と接続する

接続する対応機器を変更する場合やBLUETOOTH対応機器の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

## お知らせ

- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth<sup>®</sup>が表示されます。

## ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.130) から「電話機接続」を選ぶ

### 2 電話機選択画面からBLUETOOTH接続したい電話機を選ぶ

- 本機と携帯電話がBLUETOOTH接続されます。



## 「ここいこ♪」/「Drive P@ss」用のスマートフォンを手動で接続する

### 準備

- 専用アプリケーション(無料)の「ここいこ♪」や「Drive P@ss」をインストールして、起動してください。(P.144、146)
- 「ここいこ♪」や「Drive P@ss」用に接続したいスマートフォンを、本機に登録し、BLUETOOTH接続してください。(P.130)

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.130) から「Drive P@ss接続」を選ぶ

### 2 リストからDrive P@ss接続したいスマートフォンを選ぶ

- 本機とスマートフォンがDrive P@ss接続されます。

## お知らせ

- 機器登録画面(P.131)または「ここいこ♪」手順画面(P.144)から、「Drive P@ss接続へ」を選んでもDrive P@ss接続できます。

## BLUETOOTH対応機器の状態を確認するには



### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.130) から

確認したい項目(「電話機接続」/「Drive P@ss接続」)を選ぶ

### 2 状態表示を確認する

BTマーク  
BLUETOOTH  
接続中に点灯

インジケータ  
選択されている  
携帯電話に点灯

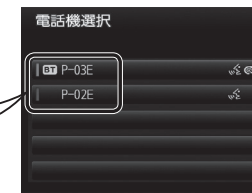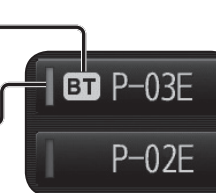

例：電話機選択画面

## 接続を解除するには

### 1 BLUETOOTH設定画面 (P.130) から

接続を解除したい項目(「電話機接続」/「Drive P@ss接続」)を選ぶ

- 「電話機接続」を選ぶと、Drive P@ss接続も解除されます。
- 「Drive P@ss接続」を選ぶと、Drive P@ss接続のみ解除され、電話機接続は解除されません。

### 2 接続中の対応機器を選び、「はい」を選ぶ

- 本機とBLUETOOTH対応機器の接続が解除されます。
- 状態表示(上記)は、インジケータが点灯・BTマークが消灯します。この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している対応機器が自動的に接続されます。

## お知らせ

- おでかけナビサポート用のスマートフォンとしてiPhoneを使用している場合、お使いのiPhoneのOSバージョンによっては、ハンズフリーの接続を解除すると、「ここいこ♪」と通信できなくなる場合があります。おでかけナビサポート接続をいったん解除してから、再度接続しなおしてください。