

# ハンズフリーで通話する

## ■ハンズフリー通話する前に

- 通話が聞き取りやすいように、車の窓を閉めてください。
- マイク(P.12)に向かって大きな声ではっきりと話してください。

## 電話がかかってきたら

自動的に着信画面に切り換わります。



**電話に出ずに切る (着信拒否)**

**拒否** を選ぶ

- 着信が切れます。

**着信音量を調整する**

**大**: 音量が大きくなる  
**小**: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14  
[お買い上げ時の設定: 7]

**電話に出る**


**通話** を選ぶ

- 通話を開始します。

### お知らせ

- 着信時は、ナビゲーションシステム固定の着信音が出力されます。
- 携帯電話の機種によっては、着信中に **拒否** を選んでも電話に出る場合があります。

## 通話中の操作



**トーン信号(ビップポッパ)を送る**

- 1 **トーン** を選ぶ
- 2 数字を選び、トーン信号を送る

- プッシュホンサービスなどを利用できます。

**送話音を消音する**

**ミュート** を選ぶ

- 再度選ぶと、解除されます。

**受話音量を調整する**

**大**: 音量が大きくなる  
**小**: 音量が小さくなる

- 調整範囲: 1~14[お買い上げ時の設定: 7]

**通話を携帯電話に切り換える**

**電話機通話** を選ぶ

- 選ぶごとに、携帯電話通話とハンズフリー通話が切り換わります。
- ハンズフリー通話** でハンズフリーに戻ります。

**電話を切る**

**拒否** を選ぶ


- 通話を終了します。

### お知らせ

- 携帯電話を待受画面にしないとハンズフリー通話ができない場合があります。
- 携帯電話によっては、本書の説明どおりに動作しない場合があります。
- 携帯電話によっては、本機とBLUETOOTH接続中は、携帯電話を操作して電話をかけても(電話に出ても)ハンズフリー通話になる場合があります。

## 通話中に電話がかかってきたら(割り込み着信)

割り込み着信が利用できるサービスへの契約、および携帯電話での設定が必要です。

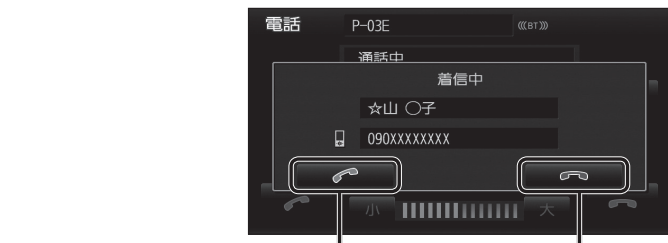

**かかってきた電話に出る (通話中の相手との通話を保留する)**

**通話** を選ぶ


- 割り込み着信の相手と通話を開始し、通話中画面が表示されます。
- 前に通話していた相手は、保留状態になります。

**かかってきた電話に出ずに切る**

**拒否** を選ぶ

- 割り込み着信が切れます。

### 通話中画面



**通話の相手を切り換える**

**通話** を選ぶ

- 選ぶごとに、通話の相手が切り換わります。
- もう一方の相手は、保留状態になります。

**通話中の相手との電話を切る**

**拒否** を選ぶ

- 保留中の相手との通話を開始します。

### お知らせ

- 携帯電話によっては、前に話していた相手を保留できずに終話になったり、割り込み着信拒否できない場合があります。