



文字入力のしかた

1 入力したい文字の種類を選ぶ

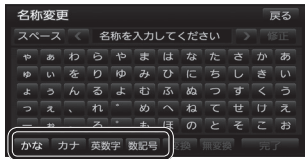

- **かな** : ひらがな/漢字
- **カタ** : カタカナ
- **英数字** : 英字/数字
- **数記号** : 数字/記号

2 文字を入力する(右記)

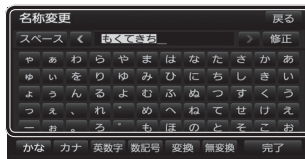

- **スペース** : スペースを入力
- **< >** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除

3 文字入力が終わったら完了を選ぶ



お知らせ

- 入力できる字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。
例：名称検索(P.54)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。
- デジタルTVの文字入力のしかたについて
 - ・基本的な入力方法は上記と同じです。
 - ・漢字は入力できません。

ひらがな/漢字を入力する




- **無変換** : ひらがなのまま、変換されない状態で入力されます。
- **変換** : 入力した文字が漢字に変換されます。(下記)

漢字に変換する

候補から変換する文字を選ぶ

- **< >** : 変換する範囲を変える
- **全確定** : 全ての変換を完了する

カタカナを入力する

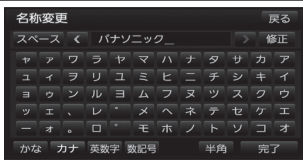

- **半角/全角** : 半角・全角の切換
 - ・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英字/数字を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
 - ・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。
- **大文字/小文字** : 大文字・小文字の切換
 - ・ **大文字** を選ぶと、**小文字** が表示されます。

数字/記号を入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
 - ・ **半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。
- **▲ ▼** : ページ切換

お手入れ

本体・液晶画面のお手入れ

- 本体は、電源を切り、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 液晶画面は、市販のクリーニングクロスで拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液、アルコール類などは、使用しないでください。(塗装が変質するおそれがあります)
- 化学ぞうきんは、注意書きに従って、お使いください。

ピックアップレンズについて

- 長期間使用すると、空気中やディスクに積もった細かいほこり、またはゴミが付着し、汚れてしまいます。
- ディスクの読み込みがよくない場合には、まず、ディスクの汚れを確認してください。
 - それでもよくならない場合は、レンズの交換修理が必要です。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。保証期間後の修理は、有償です。

汚れを防ぐために

- ディスクを使用する前など、ときどきディスクの表面のほこりやゴミ、指紋などを取り除いてください。
- ディスクを使用しないときは、必ずケースに入れて保管してください。

お願い

- 市販のレンズクリーナーディスクは、レンズに損傷を与え、故障の原因となりますので使用しないでください。

ディスクの取り扱い


■持ちかた

記録面に触れないように持つ



■ディスクが汚れたら

水を含ませた柔らかい布で拭いたあと、乾いた布で拭く



- 回転する方向に拭かないでください。
- ベンジンやシンナー、レコードクリーナー、静電防止剤を使用しないでください。

長時間使用しないときは

- 必ず本機から取り出してください。
- ゴミなどの汚れやキズ・そりなどを避けるため、必ずケースに入れて保管してください。


次のような場所に置かないでください

- 長時間直射日光のあたるところ(車のシート、ダッシュボードの上など)
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ
- 腐食性のある外気に触れるところ
- 強い静電気・電氣的ノイズの発生しやすいところ

下記のようなディスクは使用しないでください

本機の内部で引っ掛かるなどして、ディスクの破損や本機の故障の原因となります。

ラベルなどを貼り付けたディスク

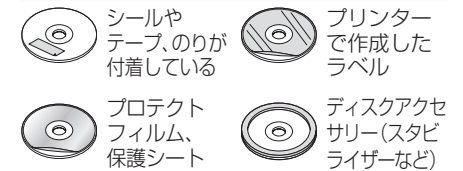


破損・変形したディスク



透明なディスク



円形以外の特殊な形状のディスク

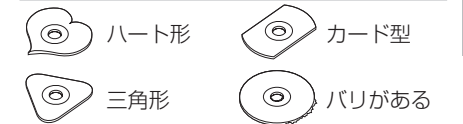

文字入力のしかた / お手入れ / ディスクの取り扱い

必要とき