


# 各部のなまえとはたらき

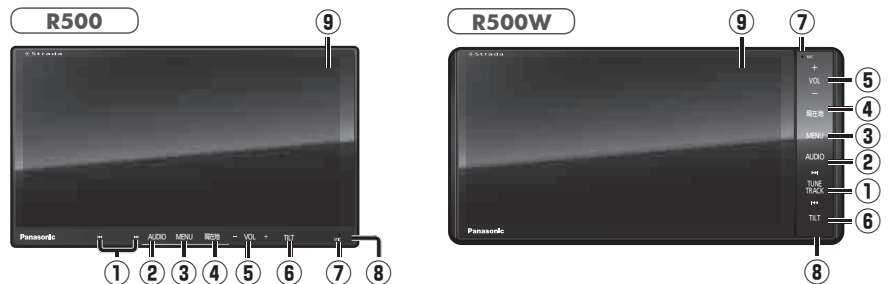

①	チューントラック <b>TUNE/TRACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MP3/WMA [CD] DVD ● 頭出し</li> <li>[SD動画再生] USB-Audio ● 押し続けて、早送り・早戻し</li> <li>iPod] MEMORY MUSIC</li> <li>FM/AM ● 選局する</li> <li>● シーク選局 (2秒以上押す)</li> <li>デジタルTV ● 選局する</li> <li>● ▶▶ おでかけ初期スキャン (1秒以上押す)</li> <li>● ◀◀ おでかけ再スキャン (1秒以上押す)</li> </ul>
②	オーディオ <b>AUDIO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● オーディオ画面に切換</li> <li>● 切換タッチキーを表示</li> </ul>
③	メニュー <b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ツートップメニューを表示</li> <li>● 画質調整画面を表示 (2秒以上押す)</li> </ul>
④	現在地	● 自車位置 (現在地) を表示
⑤	ボリューム <b>VOL</b>	● オーディオ/ハンズフリーの音量を調整
⑥	チルト <b>TILT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● チルト/イジェクト画面の表示/消去</li> <li>● モニターを閉じる</li> </ul>
⑦	マイク <b>MIC</b>	● ハンズフリー通話時に使用
⑧	アプローチ センサー	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 手を近づけると、地図画面でタッチキー*1や操作ガイドなどを表示</li> <li>● 右図の範囲内に手を近づけてください。</li> <li>● アプローチセンサーを手で隠さないでください。近すぎると、アプローチセンサーが反応しない場合があります。</li> </ul>
⑨	タッチパネル	● タッチ操作時に使用

## <モニター開>

CN-R500Dを例に説明しています。

### SDメモリーカード挿入口


- 市販のSDメモリーカード(P.28)を挿入する。

### 地図SDHCメモリーカード挿入口

- 地図SDHCメモリーカードは、お買い上げ時に挿入済みです。
- バージョンアップなど、必要なとき以外は取り出さないでください。


パネルを取り外すと、miniB-CASカード挿入口があります。(P.18)

ディスク挿入口

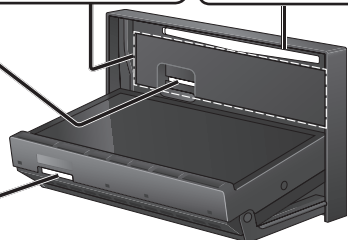

# タッチパネルの操作について


本機のタッチパネルの操作のしかたは、下記のとおりです。

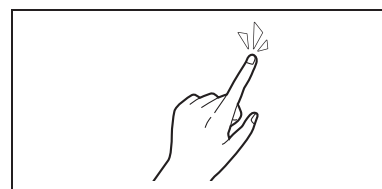

## ■タッチ

指で画面に軽く触れる。


- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合は、タッチで項目を選んでください。
- 本書で「1秒以上タッチする」「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチしてください。

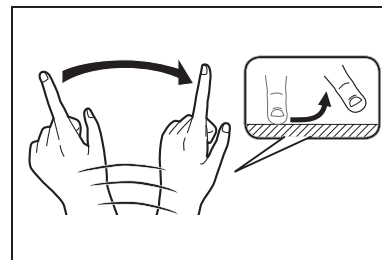

## ■フリック

指で画面をはらう。


- メニュー画面をフリックした方向に切り換える。
- リストの項目をフリックした方向に移動させる。
- 地図画面をフリックした場合、操作モードにより動作が異なります。
  - ・地図操作モード: フリックした方向にスクロールする。
  - ・オーディオ操作モード: 音量調整、頭出し/選局の操作をする。(P.26)

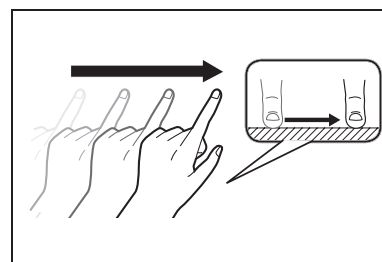

## ■ドラッグ

指で画面をタッチしたまま、なぞる。


- メニュー画面をドラッグした方向に切り換える。
- リストの項目をドラッグした方向に移動させる。
- 地図画面をドラッグした場合、操作モードにより動作が異なります。
  - ・地図操作モード: ドラッグした方向にスクロールする。
  - ・オーディオ操作モード: 音量調整、頭出し/選局の操作をする。(P.26)

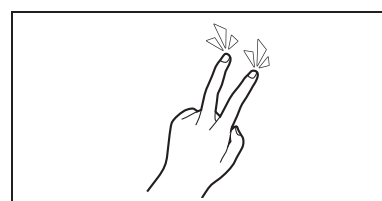

## ■2点タッチ (同時に2箇所をタッチ)

同時に2箇所をタッチする。


- 地図の縮尺を「広域」に切り換える。

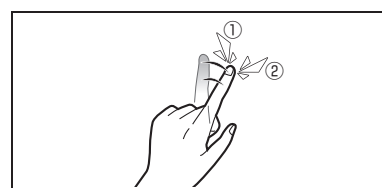

## ■ダブルタップ (連続して2回タッチ)

同じ場所を連続して2回タッチする。

- 地図の縮尺を「詳細」に切り換える。

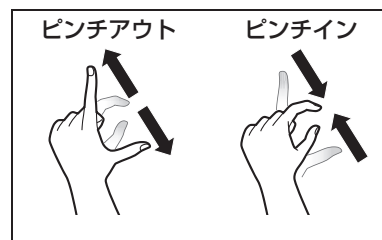

## ■ピンチ

2本の指で、間隔を広げる/狭めるようになぞる。

- **ピンチアウト (広げる)**  
地図の縮尺を「詳細」に切り換える。
  - ・指の間をぴったりつけずに、指1本分くらい間隔をあけてください。
- **ピンチイン (狭める)**  
地図の縮尺を「広域」に切り換える。