

## 音量を調整する

### ナビゲーションの音量を調整する

#### 1 設定メニュー(P.23)からナビ案内音量設定を選ぶ



#### 2 ナビの音量を調整し、完了を選ぶ



- **小** ← → **大**  
音量小 ← → 音量大  
[お買い上げ時の設定: 中]
- **消音**: 音声案内なし
- **試聴**: 音量の確認
- **高速時の自動音量切換**:  
選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。  
[お買い上げ時の設定: ON]  
・時速80 km以上で走行時に、音声案内を自動で1ステップ大きくします。  
(音量設定が**消音**のときは、音量は大きくなりません。)

#### お知らせ

- 音声案内を出力するスピーカーを設定するには→P.162
- ナビゲーションの音量は、VOL(+)(-)では調整できません。
- 音声案内および操作音は、リヤスピーカーからは出力されません。

### オーディオの音量を調整する

#### + - を押して、音量を調整する

- **+**: 大きくなる
- **-**: 小さくなる

#### お知らせ

- モーションコントロール(P.26)でも、音量を調整できます。
- デジタルTV、ハンズフリー、DVDの音量は、他のオーディオとは別にそれぞれ記憶されます。
- SD動画再生、HDMI、Drive P@ssの音量は、デジタルTVと同じになります。
- **-** を押し続けると、3ステップずつ音量が下がります。

### オーディオの音量を一時的に消音するには(ミュート)

モーションコントロール(P.26)またはステアリングスイッチ設定(P.161)でミュート機能を設定している場合に操作できます。

#### ■ モーションコントロールでの操作 →P.26

#### ■ ステアリングスイッチでの操作

#### MUTEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除します。

#### お知らせ

- 消音時は、画面左下に「MUTE」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内などもミュートされます。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.91


## モニターの角度を調整する(TILT)

### 1 TILT を押す

### 2 角度を調整する(7段階)



- **DOWN**: 傾きが大きくなる
- **UP**: 傾きが小さくなる

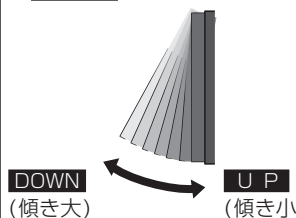

### 3 TILT を押す

#### お願い

- 周辺に物を置くなど、動きを妨げないでください。
- 手で動かすなど、無理な力を加えないでください。
- 可動部周辺に異物が挟まらないようにしてください。

#### お知らせ

- エンジンを切ると、全閉状態になります。
- 次回エンジンをかけたとき、今回調整した角度まで開きます。
- より見やすくするには、画面の明るさを調整してください。(右記)

## 画質を調整する

### 1 画質調整画面が表示されるまで、MENUを2秒以上押す

- カメラ画質を調整する場合は、カメラスケール表示の調整画面を表示させてください。(P.161)

### 2 画質を調整する



#### 色あい※1

- **緑**: 緑みが強くなる
- **赤**: 赤みが強くなる

#### 色の濃さ※1

- **濃**: 濃くなる
- **淡**: 薄くなる

#### コントラスト

- **強**: 明暗の差が大きくなる
- **弱**: 明暗の差が小さくなる

#### 明るさ

- **明**: 明るくなる
- **暗**: 暗くなる

※ 1ナビゲーション画面では調整できません。

### 3 調整完了を選ぶ

## 画面を一時的に消す

### 画質調整画面(上記)から画面消を選ぶ

画面を再度表示させるには

AUDIO MENU 現在地 TILT のいずれかを押す