


# 地図の紹介

## 拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

### 一般道路では

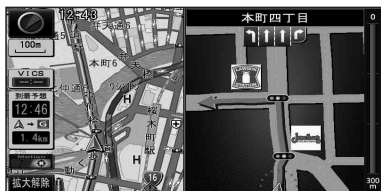

#### ■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 2D/3Dを切り換えられます。(P.159)
- 自動表示する/しないの設定→P.158



#### ■ 立体交差点拡大図

立体交差点で表示されます。


- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.158)



#### ■ 難交差点拡大図

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.158)

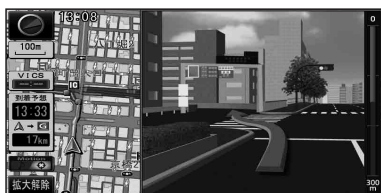

#### ■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図自動表示の設定に連動して、表示する/しないの設定が切り換わります。(P.158)

#### 補助地図

- 地図スクロール(P.44)と向きの切り換えができます。(P.46)

### 高速道路では



#### ■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 自動表示する/しないの設定→P.158



#### ■ ETC 拡大図


料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定→P.159
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。

<b>E</b>	ETC専用レーン
<b>混</b>	ETC/一般混在レーン
<b>般</b>	一般レーン
<b>?</b>	種類が不明なレーン
<b>...</b>	同じ種類のレーンが4つ以上続く
<b>■</b>	表示できないレーンがある

※表示は実際のレーン運用と異なる場合があります。必ず、実際の状況に従って運転してください。

### 拡大図を消去・再表示するには

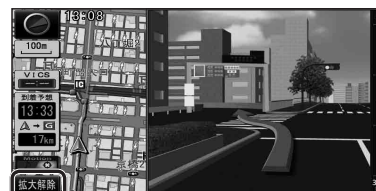

#### ■ 消去するには

補助地図から**拡大解除**を選ぶ

- 拡大図が消去されます。

#### ■ 再表示するには

- 1 現在地メニューまたは地点メニュー(P.40)から**案内切換**を選ぶ
- 2 切り換えたい拡大図を選ぶ(P.50)