

# 地図の見かた

## 地図画面

### 時計表示

- GPS衛星から信号を受信して、時刻が自動的に調整されます。(手動では調整できません)
- 表示する/しないの設定→P.160

### 抜け道表示※1

- 抜け道は**緑色の線**で表示されます。
- 抜け道データ収録エリア→P.196
- 表示する/しないの設定→P.158
- 抜け道を考慮したルートを探せます。(P.42)

### 立体ランドマーク※1

- 全国の有名施設を地図上に立体ランドマークで表示
- 表示する/しないの設定→P.158
- 3Dの市街地図には表示されません。

### お知らせ

- 縮尺によっては、地図上の文字が重なって表示されます。読みづらい場合は、縮尺を変更してください。


### 方位マーク(地図の向きを表示)

- ノースアップ**  
(北が上の地図)
  - ヘディングアップ**  
(進行方向が上の地図)
- 選ぶと、地図の向きが切り換わる(P.46)

現在の縮尺を表示

**GPSマーク**  
GPS衛星による自車位置の測定を行っているときに表示

**VICSマーク**  
VICSの情報が提供された時刻を表示(P.52)

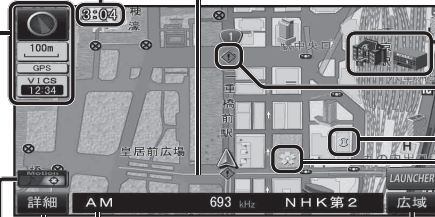

### オーディオ情報表示

- 再生中のオーディオ情報を表示
- 表示する/しないの設定→P.160

### 事故多発地点マーク

- 表示する/しないの設定→P.159

### シーズンレジャーランドマーク※1

- 桜と紅葉の季節になると観光スポットの場所をマークで表示
- 表示する/しないの設定→P.158

### ランドマーク※1

- 目印となる施設などを地図上にマークで表示
- 表示させるランドマークを選ぶには→P.49
- ランドマークの情報を表示させる(P.49)

※1 縮尺25m~800mで表示されます。

### 操作モードインジケータ

地図画面での操作モードの状態を表示

**地図操作モード中**  
(フリック/ドラッグで地図の操作が可能)

**オーディオ操作モード中**  
(フリック/ドラッグでオーディオの操作が可能)

- 選ぶと、操作モードが切り換わります。(P.46)
- オーディオがONの場合のみ表示されます。

### 詳細 詳細 / 広域 広域

- 地図の縮尺が切り換わる(P.45)
- ランチャーメニュー表示(P.162)が「センサー」の場合、手を近づけないと表示されません。

### LAUNCHER ランチャー

- 地図画面にタッチキーを表示(P.40)
- ランチャーメニュー表示(P.162)が「ボタン」の場合にのみ表示されます。

### 凡例

表示	内容
	高速・有料道路(青)
	国道(赤)
	主要地方道(緑)
	一般都道府県道(緑)
	他の道路(灰色)(幅5.5m以上)
	他の道路(灰色)(幅3~5.5m)
	JR
	私鉄
	水路(水色)
	都道府県境
	緑地(緑)
	庁舎・敷地など(灰色)
	官公庁
	都道府県庁
	市役所・東京23区役所
	町村・東京以外区役所
	NTT
	銀行・信用金庫
	デパート・スーパーなど
	ホテル・旅館など

表示	内容
	ビル
	工場
	灯台
	神社
	寺院
	教会
	霊園・墓地
	城跡
	警察署
	消防署
	郵便局
	インターチェンジ(緑)
	スマートIC(紫)
	サービスエリア
	パーキングエリア
	交差点
	駐車場
	駅
	フェリーのりば
	港湾

表示	内容
	空港・飛行場
	道の駅
	踏切(黄)
	ボトルネック踏切(橙)
	学校
	幼稚園
	病院・医院
	電力会社・発電所
	海水浴場
	アイススケート場
	ヨットハーバー
	競技場・体育館
	キャンプ場
	公園
	温泉
	山
	名所・観光地など
	ゴルフ場
	スキー場
	その他の施設

- 地図データの整備上、全ての施設等を表示していません。
- 改善のため予告なく変更することがあります。