


地図の操作

地図を動かす(スクロール)

タッチ、フリック、ドラッグ操作で地図をスクロールできます。(タッチパネルの操作→P.13)
●スクロールした地図の中心にはカーソル(マウス)が表示されます。(地図モード画面→P.38)
●地図スクロール時の地名表示(P.158)が「する」に設定されているときは、画面中心付近の地名や道路名称、道路番号が表示されます。

タッチでスクロールする

地図画面をタッチする

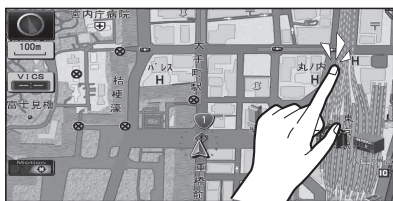


●タッチした地点が画面の中心になります。

フリックでスクロールする

準備 地図画面を地図操作モードにしてください。(P.46)

スクロールしたい方向にフリックする

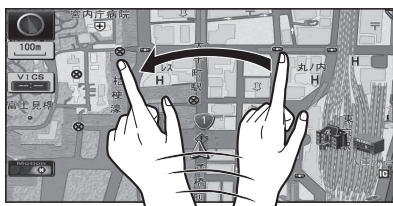


●フリックした方向にスクロールします。

ドラッグでスクロールする

準備 地図画面を地図操作モードにしてください。(P.46)

スクロールしたい方向にドラッグする

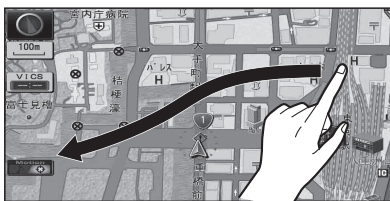

●指の動きに合わせてスクロールします。

お願い

●フリック/ドラッグ操作でスクロールする場合、画面端から少し離れた位置よりフリック/ドラッグを開始してください。画面端から開始すると、スワイプインの機能(P.27)が動作します。

お知らせ

●地図モード画面で、地図の向き・縮尺を切り換えても、現在地画面に戻すと、もとの設定に戻ります。
●市街地図(P.32)では、走行中にスクロールできません。
●スクロールさせた3Dの地図は、回転させることができます。(P.47)
●フリック/ドラッグでスクロール中は、画面上で他の操作はできません。
●指の動きより遅れてスクロールする場合があります。


縮尺を切り換える

タッチ、2点タッチ/ダブルタップ、ピンチ操作で縮尺を切り換えられます。(タッチパネルの操作→P.13)

●縮尺の範囲: 25 m~200 km

タッチキーで縮尺を切り換える

詳細/広域を選ぶ

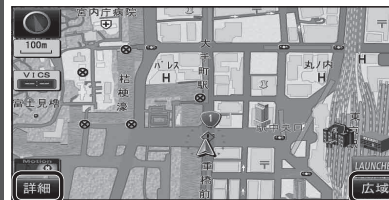

●ランチャーメニュー表示設定が「センサー」のときは、アプローチセンサーに手を近づけるとタッチキーが表示されます。(P.40)
●タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はできません)
●縮尺バーにタッチすると、タッチした縮尺に切り換わります。




「目的の地図を表示する」→P.76

2点タッチ/ダブルタップで縮尺を切り換える


広域に切り換えるには

2点タッチする

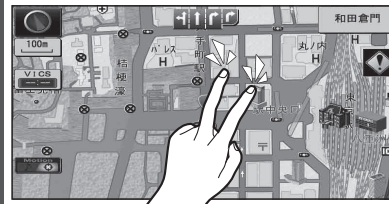

詳細に切り換えるには


ダブルタップする

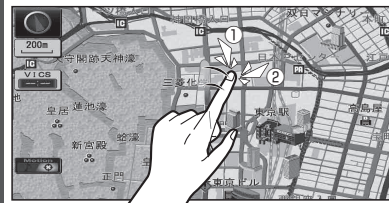

ピンチで縮尺を切り換える

準備 地図画面を地図操作モードにしてください。(P.46)

広域に切り換えるにはピンチインする

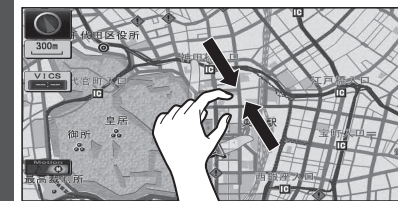

詳細に切り換えるにはピンチアウトする



●指の間をぴったりにつけずに、指1本分くらいの間隔をあけてください。

お知らせ

●走行中にピンチ操作で縮尺を切り換えることはできません。