

行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す

トータルメニュー

- AUDIO: iPod/USB, デジタルTV, MEMORY MUSIC, DISC
- おでかけ: 名称, 電話番号, 登録ポイント, 自宅
- 目的地消去

行き先メニュー

- 住所, おでかけ旅ガイド, 周辺ジャンル, 郵便番号
- 履歴, 主要施設, マップコード, カスタマイズ

行き先選択タッチキー (P.56~60)

| | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| ● 名称 | P.56 | ● おでかけ旅ガイド | P.58 |
| ● 電話番号 | P.56 | ● 主要施設 | P.60 |
| ● 登録ポイント | P.56 | ● 周辺ジャンル | P.60 |
| ● 住所 | P.57 | ● マップコード | P.60 |
| ● 自宅 | P.57 | ● 郵便番号 | P.60 |
| ● 履歴 | P.57 | | |


スクロールタッチキー

- ▲ / ▼ : 前/次の項目に移動
- ▲ / ▼ : 50音順: 前/次の音(おん)に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
種類順: 前/次の種類に移動
その他: 前/次のページに移動
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。*1
 - ・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動
 - ・ドラッグ: 前/次の項目に移動



枠内でフリック/ドラッグしてください。

検索結果画面(例: 主要施設)

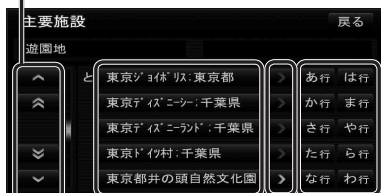

文字スクロールタッチキー

- リストの名称が全て表示できないときに、表示されます。
- > : 名称の続きを表示
 - < : 名称の先頭に戻る

あかさたなタッチキー

- リストが50音順に並んでいるときに表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。



*1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、フリック/ドラッグによるスクロールはできません。

2 行き先に設定する

ここに行く: ルート探索を開始し、探索結果画面を表示

- カーソルの位置を微調整できます。
 - **ここに立寄る:** 経由地に設定 (P.62)
 - **情報:** 施設の情報を表示 (P.61)
 - **提携P:** 検索した施設と提携している駐車場を検索*2 (P.63)
- *2 情報が無い場合は表示されません。



探索結果画面



案内開始: ルート案内を開始

- 探索結果画面について、詳しくは P.64~69をご覧ください。

ルート案内を中止する

設定メニュー (P.23) から **案内中止** を選ぶ

ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは消去されません。

ルート案内を再開するには

設定メニュー (P.23) から **案内再開** を選ぶ

ルート案内が再開されます。

ルートを消去する

1 ツートップメニュー (P.22) から **目的地消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) **全消去** を選ぶ

3 **はい** を選ぶ

ルートそのものが消去されます。