

# 探索結果画面から設定・確認する

## 経由地・目的地を編集する


### 追加する (5地点まで)

1 ルート変更画面 (P.65) から **追加** を選ぶ


2 施設を検索し、**ここに行く** を選ぶ

- 検索のしかた → P.56 ~ 60

3 追加する区間の **設定** を選ぶ

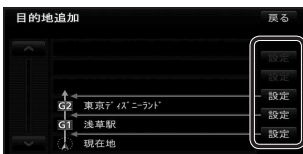

- 経由地・目的地が追加されます。
- メッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



- **いいえ** を選ぶと、適正なルートが探索できない場合があります。

4 探索開始 を選ぶ

### 消去する


1 ルート変更画面 (P.65) から **消去** を選ぶ

2 (経由地がある場合のみ) 経由地・目的地を選ぶ



- **全消去** : ルートを消去

3 **はい** を選ぶ



- 選択した経由地・目的地が消去されます。

4 探索開始 を選ぶ

### お知らせ


- ツートップメニューから **目的地消去** を選んでも、経由地・目的地を消去できます。(P.55)

### 並び替える


1 ルート変更画面 (P.65) から

**並び替え** を選ぶ

- メッセージが表示された場合は、**はい** を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



2 経由地・目的地を並び替える順に選ぶ

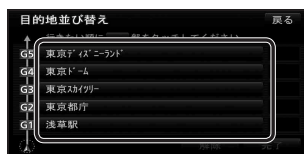

- **解除** : 並び替えて1地点ずつ解除

3 完了を選ぶ



- 並び替えて完了します。
- 通過順を全て選んだあと、約3秒間何もしないと、選んだ順番で自動的に並び替えて完了します。

4 探索開始 を選ぶ

## 通過道路を編集する


### 指定する (2つまで)

1 ルート変更画面 (P.65) から **指定** を選ぶ

2 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット** を選ぶ



3 次候補で**通過道路**を選び、**セット** を選ぶ



- 通過道路が設定されます。

4 (経由地・他の通過道路・入口/出口ICがある場合のみ) 指定する区間の**設定** を選ぶ



- 設定した区間に、通過道路が追加されます。

5 探索開始 を選ぶ

### お知らせ

- 指定した入口/出口IC (P.68) の直前または直後の区間に通過道路を指定すると、入口/出口ICが自動的に解除されます。
- 探索結果画面 (P.64) または全ルート図 (P.71) をスクロールさせて、カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路指定** を選んでも、通過道路を指定できます。

### 位置を修正する

1 ルート変更画面 (P.65) から **修正** を選ぶ


2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路** を選ぶ



3 カーソルを指定したい場所に合わせ、**通過道路セット** を選ぶ



4 次候補で**通過道路**を選び、**セット** を選ぶ




- 通過道路が修正されます。

5 探索開始 を選ぶ

### 解除する

1 ルート変更画面 (P.65) から **解除** を選ぶ

2 (通過道路が2つ設定されている場合のみ) **通過道路** を選ぶ

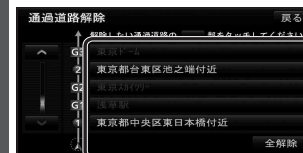

- **全解除** : 全ての通過道路指定を解除

3 **はい** を選ぶ



- 通過道路が解除されます。

4 探索開始 を選ぶ