


## デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

### 準備

- miniB-CASカードを本機に挿入してください。(P.18)

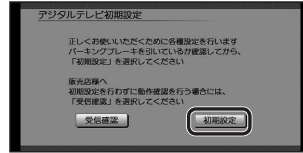

### 1 初期設定を選ぶ

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、**受信確認**を選んでください。  
・受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

### 郵便番号設定

### 2 お住まいの地域の郵便番号を入力し、**決定**を選ぶ

### 県域設定

### 3 お住まいの都道府県を選ぶ

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島県地域を設定するには

#### ■ 伊豆、小笠原諸島地域

#### 1 沖縄・その他の島部を選ぶ

#### 2 東京都島部を選ぶ

#### ■ 南西諸島鹿児島県地域

#### 1 沖縄・その他の島部を選ぶ

#### 2 鹿児島県島部を選ぶ

### 4 **次へ**を選ぶ

### ホームモードのチャンネル設定

### 5 地域を確認して、**決定**を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- **◀▶**: 地域の変更

### 6 各チャンネルの放送局を確認して、**決定**を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャンを行ってください。(P.98)



### B-CASカードテスト

### 7 miniB-CASカードが正しく挿入されていることを確認して、**テスト**を選ぶ

- miniB-CASカードについて→P.11、18

### 8 テスト結果を確認する

- OK: 正常に動作しています。→ **次へ**を選ぶ
- NG: 正常に動作していません。→ **いいえ**を選ぶ

どちらの結果が出た場合も、  
いったん手順9に進んでください。

### 9 **終了**を選ぶ

- これで準備完了です。地上デジタル放送をご覧になれます。

### B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

#### 1 miniB-CASカードを取り出し、正しく挿入しなおす

- P.18「miniB-CASカードを入れる」
- miniB-CASカードは電源が入った状態で抜き差ししないでください。

#### 2 B-CASカードテストを行う→P.96

- それでもNGの場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

### デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.92)は、一度設定すると、システムの初期化(P.162)をするまで表示されません。

引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定  
→P.98「郵便番号」
- 県域設定  
→P.98「県域」
- ホームモードのチャンネル設定  
→P.98「ホームチャンネル」
- B-CASカードテスト  
→P.96「B-CASカードの情報を見る」

### ■ 周波数再編(リパック)について

周波数再編により、これまで視聴できたチャンネルが映らなくなった場合は、再スキャン(P.98)を行ってください。

### ■ 緊急警報放送(EWS)について

緊急警報放送(EWS)とは、大規模災害など緊急な出来事が発生した場合に、緊急警報放送を放送局より送信して、視聴者にいち早く情報を知らせる放送システムです。  
EWSは緊急警報放送システム(Emergency Warning System)の略です。

緊急警報放送(EWS)を受信したら自動的に緊急放送に切り換わります。



- 視聴中の放送局以外で緊急警報放送を開始しても、自動的に切り換わりません。
- オーディオがデジタルTVの状態でも、地図画面やメニュー画面などを表示させている場合は、緊急警報放送を開始しても自動的に切り換わりません。
- 緊急警報放送が終了しても、もとの番組には切り換わりません。
- 走行中、緊急警報放送は表示できません。車を安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。