

# 交通情報を聞く

交通情報に切り換えるには  
→P.90「オーディオの種類を選ぶ」

## 交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、交通情報を聞くことができます。

[お買い上げ時の設定: 1620 kHz]

### お知らせ

- 交通情報の周波数を変更できます。(下記)

## 交通情報の放送局を変更する

### 1 オーディオ選択タッチキー(P.22)からAMを選ぶ

### 2 記憶させたい放送局を選ぶ

- 放送局の選びかた→P.99

### 3 交通情報を、2秒以上タッチする



または



- 選んだ放送局が、交通情報の周波数として記憶されます。

# ディスクを再生する(DVD・CD・MP3/WMA)

## ディスクを挿入する

### 1 TILT を押す

### 2 チルト/イジェクト画面から


DISC-EJECT を選ぶ



- モニターが開きます。
- ディスクが挿入されている場合は DISC-IN と表示され、選ぶとディスクが排出されます。

### 3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

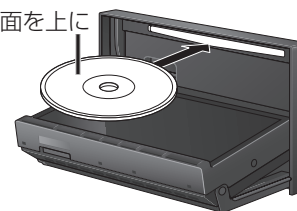

- モニターが自動的に閉まり、再生を開始します。

DVD →P.102

C D MP3/WMA →P.105


## ディスクを取り出す

### 1 チルト/イジェクト画面(上記)から

DISC-IN を選ぶ

- モニターが開き、ディスクが排出されます。

### 2 ディスクを取り出す

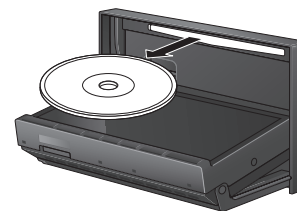

- TILT を押して、モニターを閉じてください。

## タイトル表示について(P.105)

### ■ CD

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース\*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

### ■ MP3/WMA


- 挿入したディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、曲名などを表示します。
- 本機のGracenoteデータベースを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

\*1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

## MP3/WMA ファイル(CD-R/RW)の再生について(P.105)

- MP3/WMA ファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。本機では、ディスクに書き込んだ順番に再生されます。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

### 階層と再生順序のイメージ

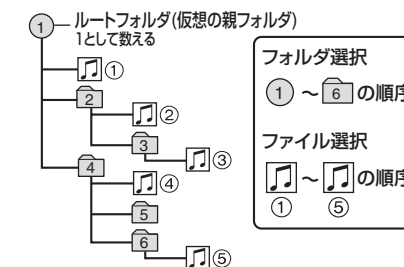

1階層 2階層 3階層 4階層 …8階層