

MEMORY MUSICを再生する


プレイリストを編集する

MEMORY MUSIC再生画面(P.108)から**編集**を選ぶと、MEMORY MUSIC編集画面が表示されます。

お知らせ

- MEMORY MUSICの編集を行うと、ALL再生(P.109)に切り換わります。

MEMORY MUSIC編集画面

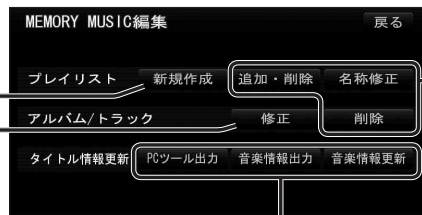

アルバム・曲の情報を編集する(P.112)

タイトル情報を更新する(P.114)

プレイリストを作成する

本機に保存した曲の中から、目的に合わせて最大100のプレイリスト(ひとつのプレイリストあたり最大99曲)を作成できます。

- 1 MEMORY MUSIC編集画面(上記)から**新規作成**を選ぶ

- 2 名称を入力して、**完了**を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.180

- 3 表示するリストを選ぶ

- アルバム**: アルバムをリスト表示
- アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
- ジャンル**: ジャンルをリスト表示
- プレイリスト**: プレイリストを表示
- ALL**: 全ての曲をリスト表示(→手順6へ)

- 4 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)登録したい曲の**アーティスト/ジャンル**を選ぶ

- 選んだアーティスト/ジャンルのアルバムリストが表示されます。

- 5 リストから**アルバム/プレイリスト**を選ぶ

- 曲リストが表示されます。

- 6 登録したい曲を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 全選択**: 全曲を選択
- 全解除**: 選んだ曲を全て解除

- 7 登録候補を確認して、**登録**を選ぶ

- 8 続けて曲を追加する場合

はいを選ぶ

- 手順3から同じ操作を繰り返します。

登録を完了する場合

いいえを選ぶ

- MEMORY MUSIC編集画面に戻ります。

プレイリストに曲を追加する

- 1 **追加・削除**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 **トラックを追加**を選ぶ

- 4 P.110「プレイリストを作成する」手順3~8と同じ操作で曲を追加する

プレイリストの曲を削除する

プレイリストから曲を消去しても、アルバムからは消去されません。

- 1 **追加・削除**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 **トラックを削除**を選ぶ

- 4 リストから**曲**を選び、**削除**を選ぶ

- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
- 全選択**: 全曲を選択
- 全解除**: 選んだ曲を全て解除

- 5 **はい**を選ぶ

プレイリストを削除する

- 1 **追加・削除**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 **このプレイリストを削除**を選ぶ

- 4 **はい**を選ぶ

プレイリストの名称を変更する

- 1 **名称修正**を選ぶ

- 2 **プレイリスト**を選ぶ

- 3 名称を入力して、**完了**を選ぶ

- 全角16文字(半角32文字)まで
- 文字入力のしかた→P.180

アルバム/曲を削除する

本機に録音したアルバム、曲を選んで削除します。

- 一度消去するとともに戻せません。消去は十分確認のうえ行ってください。
- 消去中はエンジンを切らないでください。本機が正しく動作しなくなる場合があります。

- 1 **アルバム/トラックの削除**を選ぶ

- 2 表示するリストを選ぶ

- アルバム**: アルバムをリスト表示
- アーティスト**: アーティスト名をリスト表示
- ジャンル**: ジャンルをリスト表示

- 3 (アーティスト/ジャンルを選んだ場合)削除したい**アルバム・曲**を含む**アーティスト/ジャンル**を選ぶ

- アルバムのリストが表示されます。

- 4 リストから**アルバム**を選ぶ

- アルバムのタイトル情報が表示されます。

- 5 **アルバムを削除する場合**

- 1 **このアルバムを削除**を選ぶ

- 2 **はい**を選ぶ

曲を削除する場合

- 1 **トラックを削除**を選ぶ

- 2 リストから**曲**を選び、**削除**を選ぶ
- 複数の項目を選ぶこともできます。(再度選ぶと、解除されます。)
 - 全選択**: 全曲を選択
 - 全解除**: 選んだ曲を全て解除

- 3 **はい**を選ぶ

お知らせ

- 消去した曲がプレイリスト(P.109)に登録されている場合は、プレイリストからも消去されます。