

## USBメモリーを本機に接続する

### USBメモリーを接続する

- USBメモリーとiPodは、同時に接続することはできません。
- 本機で再生できるUSBオーディオについて→P.185



### お願い

- オーディオがUSBオーディオのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。また、USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転や乗り降りの妨げにならないように固定してください。
- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。


### お知らせ

- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

## MP3/WMAファイル(USBオーディオ)の再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。

### ■ 階層と再生順序のイメージ

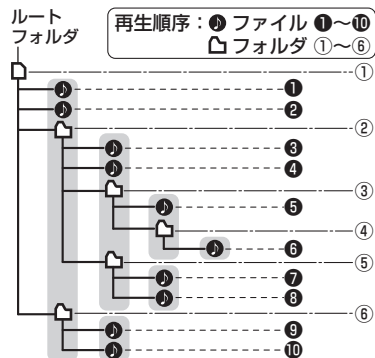

同じ階層(□で囲まれた範囲)内のファイル・フォルダは、書き込まれた日時順に並べ替えて再生します。(下記)



- USBメモリーへのファイルやフォルダの追加・削除・移動などの操作状況により、書き込まれた日時順にならない場合があります。

## USB-Audio再生画面



### フォルダの頭出し

▲ ▼ を選ぶ

- 選んだフォルダ内の先頭の曲から再生を開始します。

音質・音場を調整する(P.128)

### 一時停止

- 再生中に **II** を選ぶ
- **▶** を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻し

- II<<** **>>II** を押し続ける
- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲の頭出し

- II<<** **>>II** を押す

### 全てのフォルダから選曲する

- 1 **選曲** を選ぶ
  - フォルダのリストが表示されます。
- 2 リストから**フォルダ**を選ぶ
  - **再生▶**: 選んだフォルダの先頭の曲から再生を開始
- 3 リストから**曲**を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。
  - **トップ画面▶**: 再生画面に戻る

### 再生中のリストから選曲する

- 1 **再生中リスト** を選ぶ
  - 再生中のフォルダ内の曲のリストが表示されます。
- 2 リストから**曲**を選ぶ
  - 選んだ曲を再生します。

## プレイモード切替(リピート/ランダム/スキャン)

### 1 **プレイモード** を選ぶ

### 2 **プレイモード** を切り換える

- 選択したプレイモードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。



### 繰り返し再生(リピート)

- **フォルダリピート**: 再生中のフォルダ内の全曲
- **リピート**: 再生中の曲

### 順不同に再生(ランダム)

- **フォルダランダム**: 全フォルダの全曲
- **ランダム**: 再生中のフォルダ内の全曲

### 曲を探す(スキャン)

- **フォルダスキャン**: 全フォルダの1曲目を10秒間ずつ再生
- **スキャン**: 再生中のフォルダ内の全曲を10秒ずつ再生