

BLUETOOTH対応携帯電話を 手動で本機と接続する

接続する携帯電話を変更する場合や携帯電話の電源をOFF/ONしたときなど、本機の接続が解除されている場合には、本機と手動で接続してください。

お知らせ

- BLUETOOTH接続中は、地図画面にBluetooth[®]が表示されます。

ハンズフリー用の携帯電話を手動で接続する

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から 電話機接続 を選ぶ

2 電話機選択画面から BLUETOOTH接続したい電話機を選ぶ

- 本機と携帯電話がBLUETOOTH接続されます。



「ここいこ♪」/「Drive P@ss」用のスマートフォンを手動で接続する

準備

- 「ここいこ♪」や「Drive P@ss」用に接続したいスマートフォンを、本機に登録し、BLUETOOTH接続してください。(P.132)
- 専用アプリケーション(無料)の「ここいこ♪」や「Drive P@ss」をインストールして、起動してください。(P.146、148)

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から Drive P@ss接続 を選ぶ

2 リストから Drive P@ss接続したいスマートフォンを選ぶ

- 本機とスマートフォンがDrive P@ss接続されます。

お知らせ

- ハンズフリー用の携帯電話として、複数のスマートフォンを登録している場合でも、「ここいこ♪」や「Drive P@ss」用のスマートフォンとして本機とDrive P@ss接続できるのは1台だけです。(2台以上を同時に接続できません。)
- 機器登録画面 (P.133) または「ここいこ♪」手順画面 (P.146) から、Drive P@ss接続へを選んでDrive P@ss接続できます。

BLUETOOTH対応携帯電話の状態を確認するには


1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から

確認したい項目 (電話機接続 / Drive P@ss接続) を選ぶ

2 状態表示を確認する

BTマーク
BLUETOOTH
接続中に点灯

インジケータ
選択されている
携帯電話に点灯

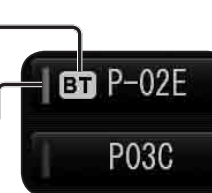

接続を解除するには

1 BLUETOOTH設定画面 (P.132) から

接続を解除したい項目 (電話機接続 / Drive P@ss接続) を選ぶ

- 電話機接続 を選ぶと、Drive P@ss接続も解除されます。
- Drive P@ss接続 を選ぶと、Drive P@ss接続のみ解除され、電話機接続は解除されません。

2 接続中の携帯電話を選び、はい を選ぶ

- 本機とBLUETOOTH対応携帯電話の接続が解除されます。
- 状態表示 (上記) は、インジケータが点灯・BTマークが消灯します。この状態で本機の電源を切り、再起動すると、インジケータが点灯している携帯電話が自動的に接続されます。