

## ビデオカメラと組み合わせる

### 準備

- ビデオカメラを本機に接続してください。

#### ■ HDMIで接続している場合

オーディオ選択タッチキー(P.22)から**HDMI**を選ぶ

#### ■ 映像・音声入力コードで接続している場合

オーディオ選択タッチキー(P.22)から**VTR**を選ぶ

- 接続した機器の映像と音声が出力されます。



ビデオ再生中に**AUDIO**を押すと、状態表示画面が表示されます。

例：VTR



全画面で表示

- AUDIO**を押しても、全画面で表示できます。

音質・音場を調整する (P.128)

アスペクトを切り換える(P.127)

## 2台目のモニターと組み合わせる

本機の映像\*1を、2台目のモニターに表示できます。

### 準備

- 2台目のモニターを、本機が接続されている入力モード(「ビデオ入力」など)に切り換えてください。

#### オーディオを切り換える (P.90)

- 本機および2台目のモニターに、選んだオーディオが表示されます。
- 現在地**を押すと、2台目のモニターに映像を出力したまま、本機のモニターを現在地画面に切り換えることができます。
- 2台目のモニターには、走行中でも映像が出力されます。

※1 デジタルTV、DVD、iPodビデオ、VTR

# ダウンロードキーの出力

インターネットで年度更新地図データをダウンロードする際に使用します。

### 準備

- SDメモリーカードを本機に挿入してください。(P.29)


## 1 情報メニュー(P.22)から

### 拡張ユニットを選ぶ

## 2 ダウンロードキー出力を選ぶ



## 3 はいを選ぶ

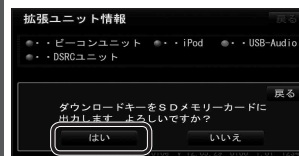

- SDメモリーカードのルートフォルダに、ダウンロードキー「update\_info\_\*\*\*\*\*.dat」が出力されます。(「\*\*\*\*\*」部は、ナビゲーションによって異なります。)

### お知らせ

- 年度更新地図の発売時期・販売方法については、決定次第、当社サイトにてご案内します。

<http://panasonic.jp/navi/>