



各部のなまえとはたらき

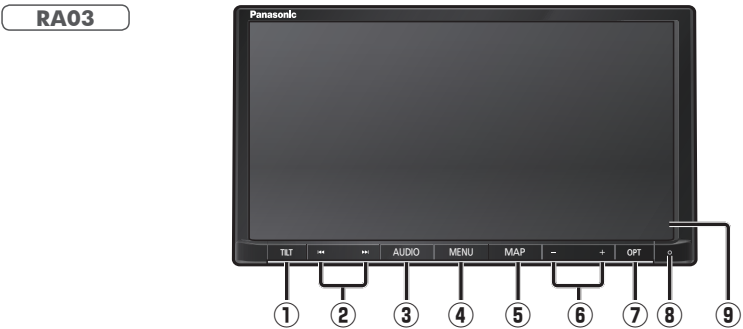

<ディスプレイ開>

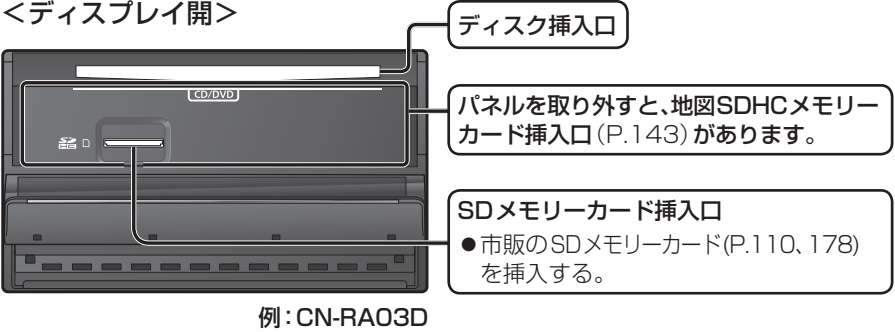

①	チルト TILT	●OPEN/EJECT 画面の表示 / 消去 ●ディスプレイを閉じる
②	◀ ▶ DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod FM AM TV	●頭出し ●早送り・早戻し (押し続ける) ●選局する ●シーク選局 (1 秒以上押す) ●選局する ●連続選局 (押し続ける)
③	オーディオ AUDIO	●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示 ●オーディオ OFF/ON (2 秒以上押す)
④	メニュー MENU DVD	●ツートップメニューを表示 ●タッチキーを表示 (タッチキーを表示していないときに押す) ●ツートップメニューを表示 (タッチキー表示中に押す)
⑤	マップ MAP	●自車位置 (現在地) を表示 ●画質調整画面を表示 (2 秒以上押す)
⑥	音量ボタン (+ -)	●音量を調整
⑦	オプション OPT オプションボタンの設定 (P.28) 「消音」に設定されている場合 「画面 OFF」に設定されている場合	ボタンの機能 ●一時的に消音 ●一時的に画面を消す
⑧	マイク	●ハンズフリー通話時に使用
⑨	タッチパネル	●タッチ操作時に使用