

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。

- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー

カスタマイズ
(P.26)



- FM/AM P.91
- SD *2 P.111
- iPod P.116
- TV P.84
- USB *2 P.111
- BLUETOOTH Audio P.99
- MEMORY MUSIC *1 P.102
- DISC (DVD/CD) P.94~98
- VTR *3 P.153
- 交通情報 *3 P.92
- AUDIO ON (OFF) *3 P.83

*1 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
*2 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
*3 オーディオショートカットへの登録はできません。

ツートップメニュー

オーディオ
ショートカット

目的地
ショートカット



- AUDIO ON (OFF) P.83
- ハンズフリー P.133
- ストラダチューン P.42
- 情報・設定 P.25
- ルート P.59
- TUNE P.42

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

目的地メニュー

カスタマイズ
(P.26)



- 名称 P.54
- 電話番号 P.54
- 周辺施設 P.55
- 住所 P.55
- 登録地 P.56
- 自宅 P.56

- ジャンル P.56
- 履歴 P.54
- マップコード *3 P.57
- 緯度・経度 *3 P.57
- 郵便番号 *3 P.57

*3 目的地ショートカットへの登録はできません。

情報・設定メニュー



- 情報 右記
- ナビ設定 P.154
- オーディオチューン P.117
- システム設定 P.158
- 画面OFF P.18

情報メニュー




- 渋滞情報 P.75
- ecoドライブ P.140
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報 P.16
- ETC情報 P.147
- ドライブレコーダー P.148
- 車両信号情報 P.19
- 拡張ユニット情報 P.20

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューの切り換えかた

左右にフリック/ドラッグすると、フリック/ドラッグした方向に切り換わります。

フリック

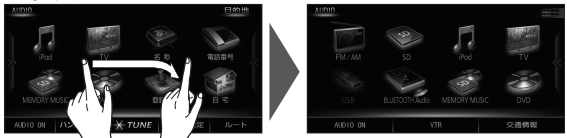

ドラッグ

