

交通情報を聞く

[交通情報]に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

交通情報画面



オーディオを交通情報に切り換えると、
交通情報を聞くことができます。
[お買い上げ時の設定：1620 kHz]

周波数を選ぶ

ディスクを再生する

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。
「ディスクについて」(P.174)も併せてご覧ください。

フォーマット ディスク	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
DVD	○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1	○	○	—	—	—
CD	—	—	○	—	—
CD-R/RW*2	—	—	○	○	○
操作のしかた	P.94～96		P.97	P.98	

- *1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。
- *2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。
- *3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Lossless、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ


- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。
詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

ディスクを挿入する

- 1 **TILT** を押す
 - 2 OPEN/EJECT 画面から **OPEN** を選ぶ
-
- ディスプレイが開きます。

3 ディスクを挿入する

ラベル面を上

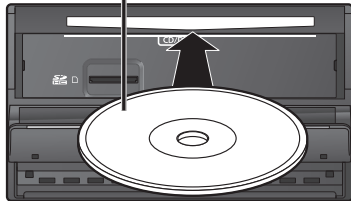

- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- **TILT** を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。

ディスクを取り出す

- 1 OPEN/EJECT 画面(左記)から **DISC EJECT** を選ぶ
- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。
- 2 ディスクを取り出す
-

- **TILT** を押して、ディスプレイを閉じてください。