

ディスクを再生する

- [CD]に切り換えるには→P.82「オーディオの種類を選ぶ」
- ディスクの出し入れ→P.93

DVD-Video・DVD-VRの初期設定を変える

1 基本操作タッチキー画面2(P.95)から設定を選ぶ

2 各項目を設定する(下記)

[太字: お買い上げ時の設定]


項目	設定内容/操作		
言語を設定する 言語コードを入力して、音声・字幕・メニューの言語を切り替えます。	言語設定を選ぶ	設定したい項目の言語を選択を選ぶ [お買い上げ時の設定:日本語] ● オリジナル: ディスクで優先されている言語に切換 ● 初期値: すべての言語設定をお買い上げ時の設定に戻す ● OFF: 字幕表示しない	言語コードを入力し、決定を選ぶ ● 言語コード一覧表→P.183 ● クリア: 全文字削除 設定した言語がDVDに収録されていない場合や、DVDに優先言語が設定されている場合などは、本機の設定どおりに再生されない場合があります。
音声ダイナミックレンジで圧縮する*1 (ドルビーデジタル再生時のみ)	ダイナミックレンジ圧縮を選ぶ	* 1 音声ダイナミックレンジについて ノイズに埋もれてしまわない最小音と音割れしない最大音との音量差を圧縮する機能です。小さい音声が大音量の効果音などで消えてしまわないように設定できます。	● ON: 圧縮する ● OFF: 圧縮しない
ワイドサイズの映像を後席用モニターの画面サイズに合わせる	モニター設定を選ぶ	● 「ワイド」(16:9) ● 「レターボックス」(4:3) ● 「パン&スキャン」(4:3) 通常は「ワイド」(16:9)に設定してください。	
本設定は本機の表示にも反映されます。 設定が適切でないと、映像が不自然に見える場合があります。			
再生できるDVDを制限する 設定範囲: (強)1~8(弱)、制限なし ● 視聴制限が収録されていないDVDの場合は、本機で再生を制限することはできません。	視聴制限レベルを選ぶ	視聴制限レベルを選ぶ ● クリア: 全文字削除	パスワード(4桁)を入力し、決定を選ぶ ● クリア: 全文字削除
● 視聴制限を解除する場合は、制限なしを選びます。 ● パスワードは、忘れないようにメモなどを取ってください。 もしパスワードを忘れたときは、お買い上げ時のパスワード「0000」を入力すると解除できます。			
パスワードを変更する ● パスワードは4桁の数字で設定してください。	パスワード変更を選ぶ	「現在のパスワード」、「新しいパスワード」、「パスワード再入力」を入力し、決定を選ぶ ● クリア: 全文字削除 ● お買い上げ時のパスワードは「0000」に設定されています。	

音楽CD(CD-DA)を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

● 本機で再生できるディスクについて→P.93、174

ディスク再生画面(CD-DA)

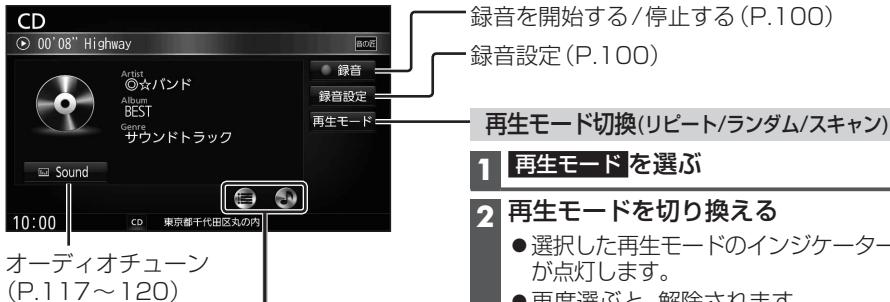

録音を開始する/停止する(P.100)

録音設定(P.100)

再生モード切換(リピート/ランダム/スキャン)

1 再生モードを選ぶ

- 選択した再生モードのインジケーターが点灯します。
● 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(ランダム)

ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

曲を探す(スキャン)

スキャンを選ぶ

- 全曲を約10秒ずつ再生します。

表示内容を切り換える

● 再生中の曲の情報(上図)を表示

曲のリストを表示

● 曲を選択すると、再生を開始します。



早送り・早戻し

● [◀][▶]を押し続ける

● 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

● [◀][▶]を押す

音楽CDのタイトル表示について

本機内の音楽データベース*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT情報がある場合は、CD-TEXT情報が優先的に表示されます。
- 本機のGracenoteデータベースに一致する情報がないときはタイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合もあります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

* 1 Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋