



# 各部のなまえとはたらき


CN-RA04D

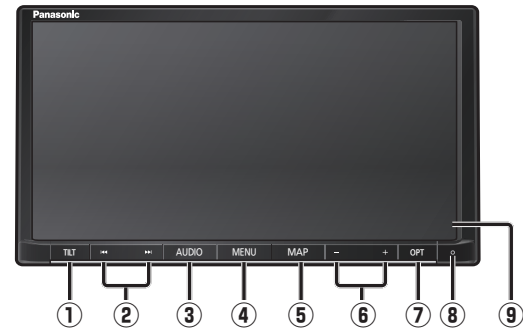

CN-RA04WD

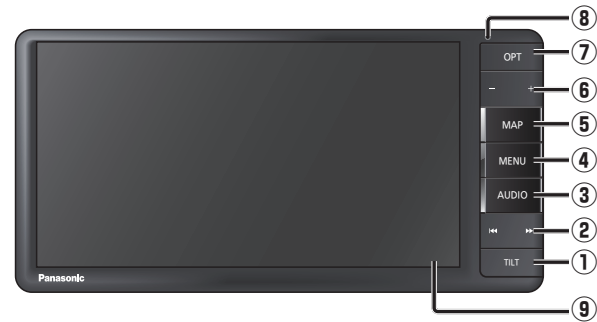

## <ディスプレイ開>

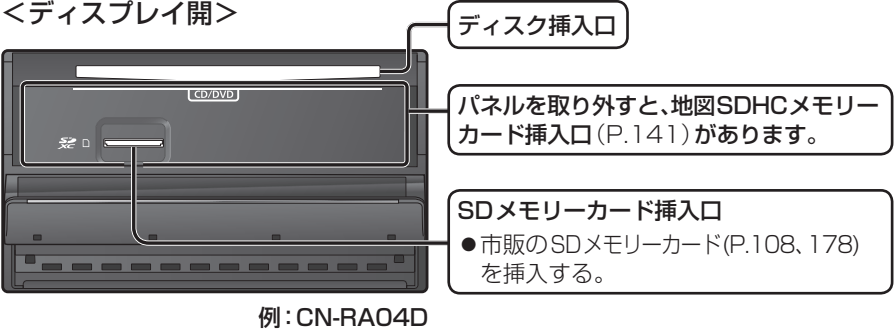

|   |                                                                            |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | チルト<br>TILT                                                                | ●OPEN/EJECT 画面の表示/消去<br>●ディスプレイを閉じる                                                  |
| ② | ◀▶<br>DVD CD MEMORY MUSIC<br>USB SD BLUETOOTH Audio<br>iPod<br>FM AM<br>TV | ●頭出し<br>●早送り・早戻し(押し続ける)<br>●選局する<br>●シーク選局(1秒以上押す)<br>●選局する<br>●連続選局(押し続ける)          |
| ③ | オーディオ<br>AUDIO                                                             | ●オーディオ画面に切換<br>●オーディオメニューを表示<br>●オーディオ OFF/ON(2秒以上押す)                                |
| ④ | メニュー<br>MENU<br>DVD                                                        | ●ツートップメニューを表示<br>●タッチキーを表示<br>(タッチキーを表示していないときに押す)<br>●ツートップメニューを表示<br>(タッチキー表示中に押す) |
| ⑤ | マップ<br>MAP                                                                 | ●自車位置(現在地)を表示<br>●画質調整画面を表示(2秒以上押す)                                                  |
| ⑥ | 音量ボタン(+ -)                                                                 | ●音量を調整                                                                               |
| ⑦ | オプション<br>OPT<br>オプションボタンの設定(P.28)<br>「消音」に設定されている場合<br>「画面OFF」に設定されている場合   | ボタンの機能<br>●オーディオの音声を一時的に消音する<br>●一時的に画面を消す                                           |
| ⑧ | マイク                                                                        | ●ハンズフリー通話時に使用                                                                        |
| ⑨ | タッチパネル                                                                     | ●タッチ操作時に使用                                                                           |