

初期設定をする

自宅を登録する

目的地メニューから登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、目的地メニュー(P.25)から**自宅**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
 - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。

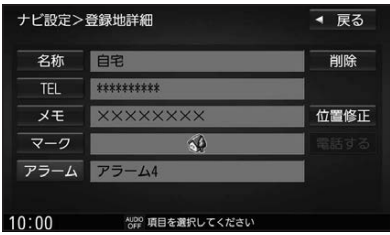
登録地編集画面から登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集<登録されていません>**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
 - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
 - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
 - 出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

お知らせ

- 登録した自宅を呼び出すには→P.56
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅を削除(右記)してから、再度登録してください。

自宅を編集するには

- 1 ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集**を選ぶ
 - 自宅の登録地詳細画面が表示されます。
- 3 自宅の登録地詳細画面から**自宅を編集する**

 - 編集のしかたは、「登録地を編集する」と同じです。(P.72~73)

自宅を削除するには

- 1 自宅の登録地詳細画面(上記)から**削除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
 - 自宅が削除されます。

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から**システム設定**を選ぶ
- 2 システム設定画面から**ステアリングスイッチ**を選ぶ
- 3 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
MUTE	[OPT]*1 オーディオの音声を一時的に消音
[電話アイコン]	電話に出る 電話に出る
[電話切アイコン]	電話を切る 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)
TRACK UP	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN	[◀◀] 前へ
AUDIO	[AUDIO] ● オーディオ画面に切換 ● オーディオメニューを表示
SOURCE	[SOURCE]*2 ● オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→P.80)
MENU	[MENU] ツートップメニューを表示
現在地	[MAP] 現在地画面に切り換える
広域	[広域] 縮尺を広域に切り換える
詳細	[詳細] 縮尺を詳細に切り換える

● **初期化**: 設定を初期化

- 4 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを1秒以上押す
 - 手順3~4を繰り返し、ステアリングスイッチに機能を割り当ててください。
- 5 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ
 - ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

- すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

*1 オプションボタンの設定が「消音」の場合、本体ボタンでも操作できます。(P.28) また、ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(P.40)

*2 ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる際に、オプションボタンまたはランチャーメニューに「消音」を割り当てる必要はありません。

*3 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。

はじめに

初期設定をする / ステアリングスイッチの設定をする