

地点を登録する(登録地)

登録地の情報を見る

地点メニューから情報を見る

- 1 登録地にカーソルを合わせ、**設定**を選ぶ

- 2 地点メニュー(P.49)から**地点編集**を選ぶ



●登録地詳細画面が表示されます。

情報・設定メニューから情報を見る

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から**ナビ設定**を選ぶ

- 2 ナビ設定メニューから**登録地編集**を選ぶ


- 3 登録地編集画面から**登録地編集**を選ぶ

- 4 リストから登録地を選ぶ

●選んだ登録地の登録地詳細画面が表示されます。

- **全削除**：すべての登録地を削除
- **全表示**：すべての登録地をリスト表示
- **フォルダ**：フォルダのリストを表示
- **登録順**：登録された順に並べ換え
- **マーク順**：マーク順に並べ換え

登録地詳細画面

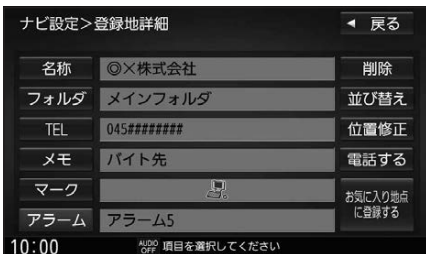

登録地を編集する

名称を編集する

- 1 **名称**を選ぶ
- 2 名称を入力し、**決定**を選ぶ
 - 全角12文字(半角25文字)まで
 - 文字入力のしかた→P.174

フォルダを移動する→P.70

電話番号を編集する

- 1 **TEL**を選ぶ
- 2 電話番号を入力する(携帯電話・PHSの番号も可)
- 3 **決定**を選ぶ


メモを編集する

- 1 **メモ**を選ぶ
- 2 メモを入力する
 - 全角16文字(半角32文字)まで
 - 文字入力のしかた→P.174
- 3 **決定**を選ぶ

マークを変更する

- 1 **マーク**を選ぶ
- 2 リストからマークを選ぶ
- 3 **戻る**を選ぶ

登録地詳細画面

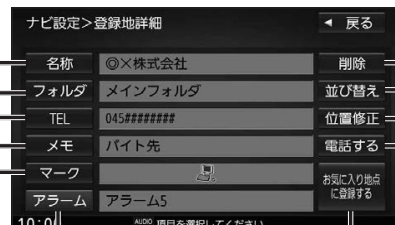

お気に入り地点を登録する(P.71)

アラームを設定する

設定した方向から、設定した距離まで近づくとき、アラームでお知らせします。

- 1 **アラーム**を選ぶ
- 2 アラームの種類を選ぶ
 - アラームを鳴らさないようにするには**OFF**を選びます。
- 3 **案内距離**を選ぶ
- 4 **進入角度**を選ぶ
 - 進入角度を設定しない場合は、全方向が対象となります。
- 5 **進入角度を調整**し、**セット**を選ぶ
- 6 **戻る**を選ぶ

登録地を削除する

一度削除するともとに戻せません。削除は十分確認のうえ行ってください。

- 1 **削除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ



●登録地が削除されます。

リストの並び順を変更する

- 1 **並び替え**を選ぶ
- 2 移動先の**挿入**を選ぶ

登録地の位置を修正する

- 1 **位置修正**を選ぶ
- 2 変更したい場所にスクロールさせる
- 3 **セット**を選ぶ
 - 微調整**：位置の微調整ができます。

登録地の番号に電話をかける

- BLUETOOTH接続中のみ
- 電話する**を選ぶ
 - 登録地の電話番号に電話をかけます。
- 通話中の操作について→P.130