

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

イコライザーの設定をする

イコライザープリセットを切り換える

あらかじめ設定されている内容呼び出して、かんたんにイコライザーを調整できます。

オーディオチューン画面(P.116)から
呼び出したいイコライザーを選ぶ




- **VOCAL**: 中音域から高音域にかけて強調した音質
- **ROCK**: 中音域をやや抑え、低音域・高音域を強調した音質
- **JAZZ**: 中音域をやや抑え、低音域・高音域をやや強調した音質
- **USER**: お好みで調整した音質(下記)
- **OFF**: 土0のフラットな音質

お知らせ

- AUDIO OFFの状態では設定できません。

イコライザーを詳細に設定する

イコライザーを、お好みの数値に設定することができます。

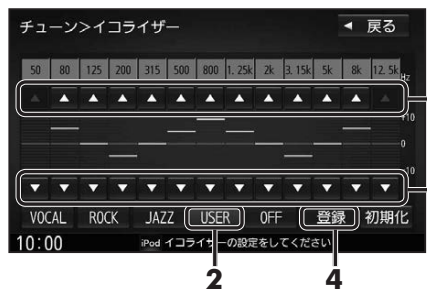

1 オーディオチューン画面(P.116)から
イコライザーの**詳細**を選ぶ

2 **USER**を選ぶ

- **初期化**: 選んだイコライザーの設定をお買い上げ時の状態に戻す
- **VOCAL** **ROCK** **JAZZ**を選ぶと、選んだ項目の詳細設定ができます。(OFFは詳細設定できません。)

3 各周波数の値を▲ ▼で設定する

4 **登録**を選ぶ

お知らせ

- AUDIO OFFの状態では設定できません。

スピーカーの設定をする

[太字:お買い上げ時の設定]

スピーカー出力レベルの調整をする

1 オーディオをFMまたはAMに
切り換える


2 放送局が無い周波数に合わせる

- ラジオの「ザー」という音が聞こえることを確認してください。

3 オーディオチューン画面(P.116)から
スピーカー設定を選ぶ



4 **スピーカー設定画面**から
スピーカー出力レベルを選ぶ

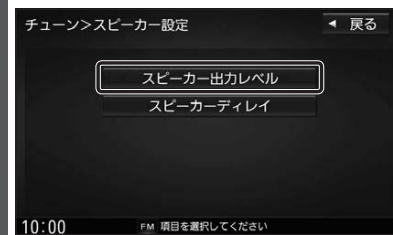

5 ◀ ▶で各スピーカーの
出力レベルを調整する

- 調整範囲: -12 dB ~ ±0 dB ~ +12 dB
- ラジオの「ザー」という音が、最も小さく聞こえるスピーカーを基準にして、他のスピーカーが同じ音量に聞こえるように調整してください。


スピーカーディレイを設定する

1 **スピーカー設定画面**(左記)から
スピーカーディレイを選ぶ

2 ◀ ▶で各スピーカーの距離を
調整する

- 調整範囲: 0 cm ~ 100 cm ~ 500 cm (2 cm刻み)

- 距離を設定すると、基準点から最も離れたスピーカーに合わせて、他のスピーカーの音声出力タイミングを遅らせます。(10 cmあたり約0.3 ms)

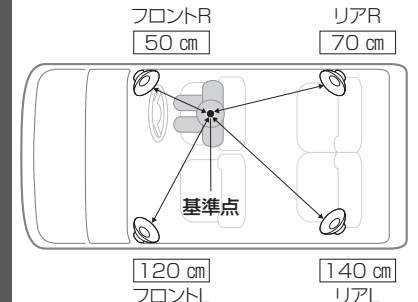

- 視聴位置を基準点としてください。
- 距離は、水平に計測してください。

