

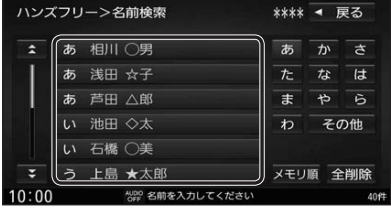
ハンズフリーで通話する

アドレス帳を登録する

- ハンズフリー画面 (P.131) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
携帯メモリ読み出しを選ぶ
- PBAP接続に対応していない携帯電話の場合
はいを選ぶ
携帯電話を操作して電話帳データを転送します。本機にすでに電話帳データが保存されている場合、追加保存 / 上書き保存を選んでください。
 - 追加保存: 登録済みの電話帳データを残して追加登録
 - 上書き保存: 登録済みの電話帳データを削除して新たに登録■PBAP接続の場合
携帯電話でPBAP転送の許可操作を行ってください。
 - 全件の電話帳が転送されます。
 - 自動で上書きされます。追加登録はできません。
- 終了を選ぶ
●アドレス帳の登録が完了します。

- お知らせ
- 本機に登録した電話帳の内容(電話帳、氏名など)を編集することはできません。電話帳の内容を変更するときは、編集したい通話先をいったん削除 (P.133) し、携帯電話で編集のうえ、再度登録しなおしてください。
 - BLUETOOTH接続している携帯電話の電話帳から転送した分の登録データのみ使用できます。(BLUETOOTH接続している携帯電話以外のデータは表示されません。)
 - 電話1台につき最大1500件まで登録できます。
また、1件につき電話番号を2つまで登録できます。

アドレス帳から電話する

- 準備
- 携帯電話のアドレス帳を転送して本機に登録してください。(左記)
- ハンズフリー画面 (P.131) から
携帯電話 (電話1 / 電話2) を選び、
アドレス帳を選ぶ
 - アドレス帳から、相手を選ぶ
名前順リスト

 - あ〜わ: 選んだ読みに移動
 - その他: アルファベット・数字などで始まる名称に移動
 - メモリ順: メモリ番号順に切り換えメモリ番号順リスト

 - 1〜0: メモリ番号を入力
 - 修正: 1文字削除
 - 名前順: 名前順に切り換え
 - 番号1に発信 (または番号2に発信) を選ぶ

 - 選んだ番号に電話をかけます。

アドレス帳を削除する

- 1件削除する場合
- アドレス帳 (P.132) から
削除したいアドレスを選ぶ
 - 削除を選ぶ

 - 選んだアドレスが削除されます。
 - はいを選ぶ
- 全件削除する場合
- アドレス帳 (P.132) から
全削除を選ぶ
 - はいを選ぶ
●すべてのアドレスが削除されます。

ハンズフリー通話の設定をする

- BLUETOOTH設定画面 (P.124) から
通話設定を選ぶ
 - 各項目を設定する
[太字: お買い上げ時の設定]
- | 項目 | 設定内容/操作 |
|----------|---|
| 着信音量 | + / - で調整する
●調整範囲: 1 ~ 8 ~ 15 |
| 受話音量 | + / - で調整する
●調整範囲: 1 ~ 8 ~ 15 |
| 送話音量 | + / - で調整する
●調整範囲: 1 ~ 4 ~ 7 |
| ノイズキャンセル | [O N]: ノイズキャンセルを有効にする
[O F F]: ノイズキャンセルしない |
| 通話中の着信拒否 | [す る]: 本機に携帯電話が2台接続されているとき、片方の携帯電話で通話中(または発信中・着信中)のときに、もう一方の携帯電話に着信があっても着信拒否する
[しない]: 通話中の着信を拒否しない |
| 自動応答保留 | [す る]: 着信が入ると、自動的に応答保留する
[しない]: 自動応答保留しない |