

地図更新について

無料地図更新サービス(Webダウンロード限定)

パソコンで地図更新アプリを使用し、地図データをダウンロードしてください。
無料地図更新のご利用には、ユーザー登録が必要となります。

<https://panasonic.jp/car/navi/freemap/>

※インターネットを利用できる環境などが必要です。詳しくは、当社サイトをご覧ください。
(通信費用はお客様のご負担となります。スマートフォンでのご利用はできません。)
※対応OSはWindowsのみです。

【有効期間】2018年 8月下旬～2020年12月中旬まで(予定)

期間内に下記いずれかの1回限り、全地図更新できます。

- 2018年8月下旬～2019年8月中旬 : 2018年8月版データ
- 2019年8月下旬～2020年8月中旬 : 2019年8月版データ
- 2020年8月下旬～2020年12月中旬 : 2020年8月版データ

※更新データの配信予定時期については、Webサイトをご覧ください。

※上記期間以降の更新は、年度更新地図の販売をご利用ください。

(発売時期・販売方法については、決定しだい当社サイトにてご案内いたします。)


■更新内容

- 道路地図(縮尺50m～250km) ※細街路含む。
- 案内画像(リアル3D表示・ジャンクションビュー・方面看板など)
- 音声案内
- 地点検索データ(施設情報・電話番号情報など)
- 市街地図

■ご利用の流れ

準備(初回のみ)

- 地図更新アプリを専用サイトからダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

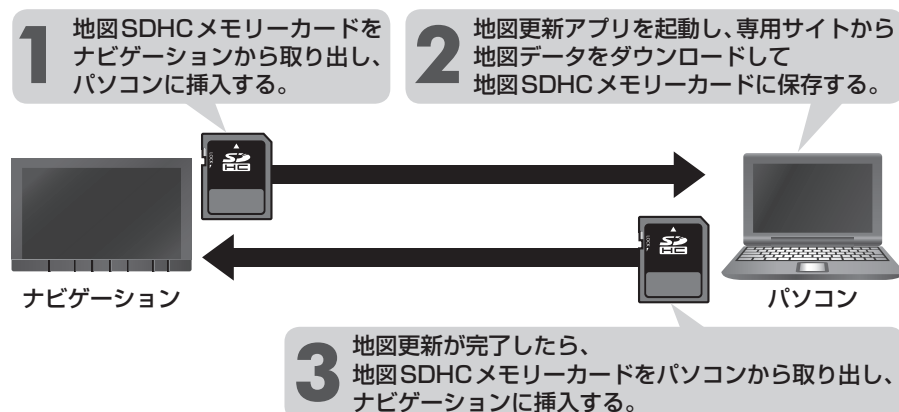


地図SDHCメモリーカードの出し入れ

取り出ししかた

- 1 **TILT** を押し、**OPEN** を選ぶ
●ディスプレイが開きます。
- 2 パネルを左にスライドさせ、取り出す
カチッ 指をかける
止まる位置まで
- 3 車のエンジンを切る(ACCをOFFにする)
●ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。

4 地図SDHCメモリーカードを取り出す

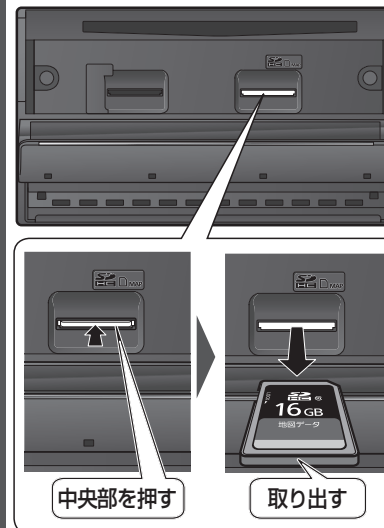

そのまま地図更新を行ってください。

お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。
パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。


挿入のしかた

- 1 左記手順3の状態、地図SDHCメモリーカードを挿入する
角がカットされた側を右にラベル面を上
カチッと音がするまで差し込みます。

2 パネルを本体の左端に合わせ、はめ込む



3 パネルを右にスライドさせ、取り付ける

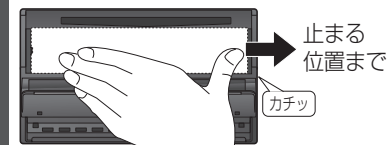

4 ディスプレイを閉める

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
- 2 **確認** を選び、**TILT** を押し
●ディスプレイが閉まります。