

1 入力したい文字の種類を選ぶ



- 選ぶごとに種類が切り換わります。
- **か な** : ひらがな/漢字
- **カ ナ** : カタカナ
- **英 数** : 英字/数字
- **記 号** : 記号

2 文字を入力し、

変換 または **無変換** を選ぶ(右記)



- **変換** は、ひらがなのときのみ選べます。
- 記号入力時は、**変換** / **無変換** を選ぶ必要はありません。
- **← →** : カーソルを移動
- **修正** : 1文字削除
1秒以上押し、全文字削除

3 文字入力が終わったら**決定**を選ぶ



携帯電話のボタンの感覚で入力する

1 入力切換 を選ぶ



2 文字の種類を選び、入力する



ひらがな/漢字を入力する




- **← →** : 変換する範囲を変える
- **無変換** : ひらがなのまま入力
- **変換** : 変換の候補を表示

カタカナを入力する



- **半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。

英字/数字を入力する

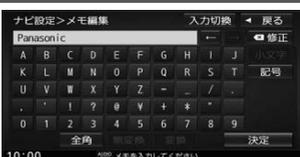

- **半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角** を選ぶと、**全角** が表示されます。
- **小文字** : 大文字・小文字の切換
・選ぶごとに切り換わります。

記号を入力する



お知らせ

- 入力できる文字数は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。(例: 名称検索(P.54)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。)
- **デジタルTVの文字入力のしかた** について
・基本的な入力方法は上記と同じです。
・漢字は入力できません。

再生できるディスク

本機では、下記のディスク・フォーマットを再生できます。

ディスク	フォーマット	DVD-Video	DVD-VR	CD-DA	MP3*3	WMA*3
DVD		○	—	—	—	—
DVD-R/RW*1		○	○	—	—	—
CD		—	—	○	—	—
CD-R/RW*2		—	—	○	○	○

*1 本機でご使用になる前に、記録した機器でファイナライズしてください。

*2 本機でご使用になる前に、記録した機器でクローズセッションしてください。

*3 MP3 PRO、MP3i、WMA Professional、WMA Lossless、WMA Voiceには対応していません。

お知らせ

- ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。詳しくは、ディスクの説明書をご覧ください。
- 記録状態、記録方法、記録機器やファイルの作りかたによって、再生できない場合や操作方法が異なる場合があります。

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止が施された音楽CDは、本機での再生や録音は保証できません。通常のCD再生には支障がなく、コピーコントロールCDの再生のみに支障がある場合は、そのCDの発売元にお問い合わせください。

DVD-R/RW・CD-R/RWについて

- 使用したライティングソフトやドライブ、またその組み合わせによって、正常に再生されなかったり、文字などが正しく表示されない場合があります。
- レコーダーで記録したディスクは、その特性・汚れ・指紋・キズなどにより、再生できない場合があります。
- 通常のDVD、音楽CDに比べ高温多湿環境に弱いため、長時間の車内環境において劣化し、再生できない場合があります。
- マルチセッションで書き込まれたディスクや、形式の異なるデータが混在しているディスク(CD-Extra、CD-DAとMP3/WMAが混在したディスクなど)は、正常に再生できない場合があります。また、パケットライト方式で書き込まれたディスクは正常に再生できないことがあります。書き込みには、ディスクアットワンスをおすすめします。
- ディスクの特性により読み取れない場合があります。
- DVD-RW、CD-RWは、挿入してから再生が始まるまで、通常のディスクと比べて時間がかかる場合があります。
- MP3/WMAファイルが収録されているディスクを挿入すると、最初にディスク内のすべてのファイルをチェックします。
- 片面2層のDVD-R、また録画/編集に使用したレコーダーやディスクによっては、正常に再生できない場合があります。