

⑥ 音量ボタン(+ -)

- 音量を調整

⑦ OPT(オプション)

オプションボタンの設定 (P.20)

「消音」に設定されている場合

- オーディオの音声を一時的に消音する

「画面OFF」に設定されている場合

- 一時的に画面を消す

「自宅」に設定されている場合

- 現在地から自宅までのルートが探索され、全ルート図を表示する
自宅を登録していない場合は、自宅を登録する画面を表示する

「SOURCE」に設定されている場合

- オーディオの種類を切り換える
「リダイヤル」に設定されている場合

- 前回発信した相手に電話する


⑧ マイク

- ハンズフリー通話時に使用

⑨ タッチパネル

- タッチ操作時に使用

<ディスプレイ開>

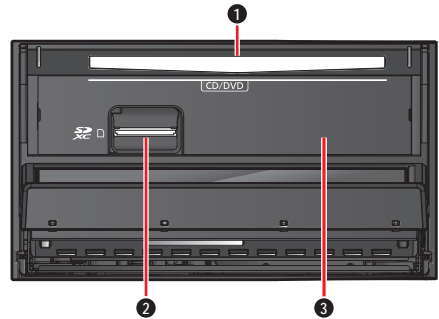

例：CN-RA05D

① ディスク挿入口

② SDメモリーカード挿入口

市販のSDメモリーカード(P.120)を挿入します。

③ 地図SDHCメモリーカード挿入口

パネルを取り外すと、地図SDHCメモリーカード挿入口(P.88)があります。