


ナビゲーションの音量を調整する

- 1 **MENU** を押し、**情報・設定** を選ぶ
- 2 **情報・設定** メニューから **ナビ設定** を選ぶ
- 3 **ナビ設定** 画面から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 4 **ナビ案内音量** 画面からナビゲーションの音量を調整する

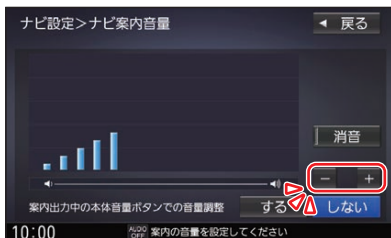

- **- / +** : 音量を調整する(15段階)[お買い上げ時の設定:5]
- **消音** : 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する / しないを設定する

ナビ案内音量 画面から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整する / しないを選ぶ
[お買い上げ時の設定: しない]

お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、案内音量の車速連動など)を設定するには(P.96)をご覧ください。
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

オーディオの音量を調整する

- + を押し

お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されません。

オーディオの音量を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューから消音する

準備

- ランチャーメニューに「消音」が表示されるように設定してください。(P.30)

1 現在地画面で **LAUNCHER** を選ぶ



2 ランチャーメニューから **消音** を選ぶ

オプションボタンで消音する

準備

- オプションボタンに「消音」を割り当ててください。(P.20)

OPT を押し

- 再度押しと解除されます。

お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内、ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)は消音されません。
- オーディオをOFFにするには(P.51)をご覧ください。