

ディスクを再生する

ディスクを挿入する


1 [TILT] を押す

2 OPEN/EJECT 画面から **OPEN** を選ぶ



- ディスプレイが開きます。

3 ラベル面を上にしてディスクを挿入する

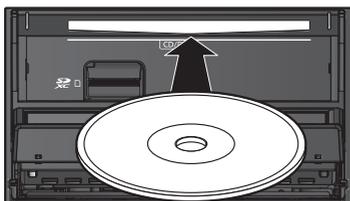

- ディスプレイが自動的に閉まり、再生を開始します。
- [TILT] を押して、手動でディスプレイを閉じることもできます。


ディスクを取り出す

1 [TILT] を押す

2 OPEN/EJECT 画面から **DISC EJECT** を選ぶ

- ディスプレイが開き、ディスクが排出されます。

3 ディスクを取り出す

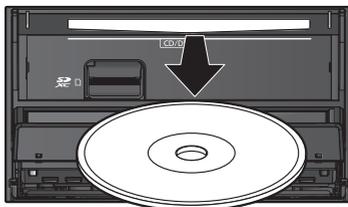

4 [TILT] を押す

- ディスプレイが閉じます。

DVD-Video・DVD-VRを再生する

- 本機で再生できるディスクについて (P.117)
- ディスクまたは本機で禁止されている操作をした場合は、⓪が表示されます。

再生する

ディスクを挿入し、オーディオメニュー (P.50) から **DVD** を選ぶ

基本操作タッチキー 1 を表示する

DVD再生中に **MENU** を押す



① タッチキーを消去