

## タイトルメニューを表示する

DVD-Video

**タイトル** を選ぶ

## トップメニューを表示する

DVD-Video

**メニュー** を選ぶ

## タイトルリストを表示する

DVD-VR

**タイトル** を選ぶ


## プレイリストを表示する

DVD-VR

**メニュー** を選ぶ

## 停止

再生中に **□** を選ぶ

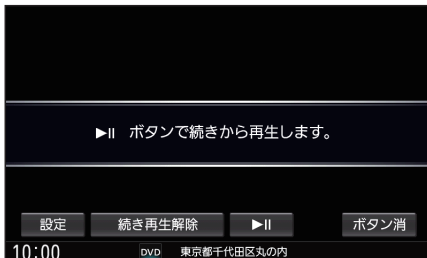

- **▶||** を選ぶと、停止した位置から再生を開始します。(リジューム再生)
- **続き再生解除**：リジューム再生開始位置の情報を解除

## 一時停止する

再生中に **▶|||** を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

## 音声を切り換える

**音声** を選ぶ

- 選ぶごとに、音声切り換わります。

## 字幕を切り換える

DVD-Video

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕切り換わります。

## 字幕を消去する

DVD-VR

**字幕** を選ぶ

- 選ぶごとに、字幕の表示/非表示が切り換わります。

## アングルを切り換える

DVD-Video

**アングル** を選ぶ

- 選ぶごとに、アングル切り換わります。

## トップメニュー/タイトルメニューから もとの再生に戻る (リジューム)

DVD-Video

**リジューム** を選ぶ

## 基本操作タッチキー2を表示する

基本操作タッチキー1から **次へ** を選ぶ



- ① 設定を変える
- ② タッチキーを消去

## 再生時間を表示する

**タイム** を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。  
再生経過時間→タイトル/チャプター  
→表示なし→(再生経過時間に戻る)