


## 音楽CD (CD-DA) を再生する

ナビゲーション画面表示中にディスクを挿入すると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、**AUDIO**を押してください。

●本機で再生できるディスクについて (P.117)

### 音楽CD再生画面

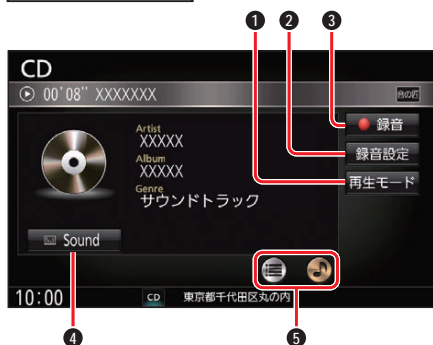

- 1 再生モードの切り換え
- 2 録音設定 (P.63)
- 3 録音の開始・停止 (P.63)
- 4 オーディオチューン
- 5 表示内容の切り換え

### 表示内容を切り換える

再生中の表示内容を切り換えます。

- 🎧: 再生中の曲の情報を表示
- 📀: 曲のリストを表示
  - 曲を選ぶと、再生を開始します。

### 早送り・早戻しする

- ⏮️ ⏭️ を押し続ける
  - 離すと、通常の再生に戻ります。

### 曲を頭出しする

- ⏮️ ⏭️ を押す

### 音楽CDのタイトル表示について

音楽CDを挿入すると、本機内の音楽データベース\*1(以降Gracenote®データベース)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。

- CD-TEXT 情報がある場合は、CD-TEXT 情報が優先的に表示されます。
- 本機の Gracenote データベースに一致する情報がないときは、タイトル情報は表示されません。異なるタイトル情報を表示する場合があります。
- タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。

\*1 Gracenote 音楽認識サービスのデータベースの抜粋

### 再生モード

リピート/ランダム/スキャン再生を切り換えます。

#### 1 再生モードを選ぶ

#### 2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、通常再生になります。

### 繰り返し再生 (リピート)

#### リピートを選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

### 順不同に再生 (ランダム)

#### ランダムを選ぶ

- 全曲を順不同に再生します。

### 曲を探す (スキャン)

#### スキャンを選ぶ

- 全曲を約 10 秒ずつ再生します。

### お知らせ

- 録音中は、リストからの選曲、再生モードの切り換え、早送り・早戻し、曲の頭出しはできません。
- タイトル、Artist、Album、Genre の文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)