

# SDメモリーカード・USBメモリーを再生する

- 本機では、SDメモリーカード・USBメモリーを使用して、パソコンなどで保存した音楽(MP3/WMA/AAC)、静止画(JPEG)、動画(MPEG4)の再生ができます。
- 本機では、SD-Audio規格準拠の音楽データは再生できません。
- 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データを再生するときは、(P.65)をご覧ください。
- データ作成時の留意点については、(P.121)をご覧ください。

## SDメモリーカードを挿入する

- 挿入する前に、他のカードが入っていないか確認してください。
- 正常に動作しないときは、再度カードを抜き差ししてください。


1 [TILT]を押す

2 OPEN/EJECT画面から**OPEN**を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

3 SDメモリーカードを奥までまっすぐにカチッと音がするまで挿入する

ラベル面を上にし角がカットされた側を右に

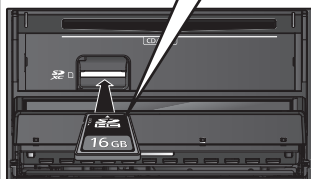

- 自動的にディスプレイが閉じます。
- ディスプレイが閉じない場合は、SDメモリーカードが奥までしっかり入っているか確認してください。


## SDメモリーカードを取り出す

1 [TILT]を押す

2 OPEN/EJECT画面から**OPEN**を選ぶ

- ディスプレイが開きます。

3 SDメモリーカードを取り出す

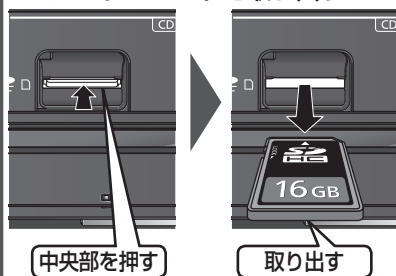

4 [TILT]を押す

ディスプレイが閉じます。

### お願い

- 再生中にSDメモリーカードを抜かないでください。  
データが破損するおそれがあります。