


USBメモリーを本機と接続する

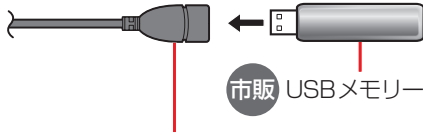

別売 iPod/USB接続用中継ケーブル
(CA-LUB200D)

お願い

- オーディオがUSBのときに、USBメモリーの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーやデータが破損する原因となる場合があります。
- コネクターは確実に差し込んでください。
- USBメモリーの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- USBメモリーおよびケーブルは、運転

や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。

- USBメモリーを車内の温度が高くなる場所に長時間放置しないでください。
- 正しく動作しないときは、USBメモリーを本機から外して、約10秒たってから再度接続してください。

お知らせ

- USBメモリーとiPodは、同時には接続できません。
- 長時間使用すると、USBメモリーが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 使用するUSBメモリーやケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。

音楽(MP3/WMA/AAC)を再生する


準備

- 音楽が保存されたSDメモリーカードを本機に挿入するか(P.68)、音楽が保存されたUSBメモリーを本機に接続(P.69)してください。
- オーディオメニュー(P.50)から **SD / USB** を選んでください。
- 画像/動画が再生された場合は、**モード切換** を選び、**音楽ファイル** を選んでください。

お知らせ

- タイトル、Artist、Album、Folderの文字数が多い場合は、再生画面で項目をタッチすると、表示がスクロールします。(走行中は操作できません。)

音楽再生画面(例:SD)

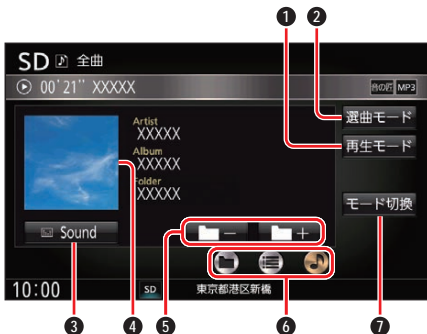

- 1 再生モードの切り換え
- 2 選曲モードの選択
- 3 オーディオチューン
- 4 ジャケット写真
- 5 フォルダの切り換え/アルバムの切り換え
- 6 表示内容の切り換え
- 7 画像/動画再生の切り換え