

# リアビューカメラと組み合わせる

接続する各機器の説明書もよくお読みください。

## リアビューカメラに切り換える


カメラの映像は、視野・距離感が目視時とは異なります。車両を移動させる際には、必ず目視でも確認してください。

### 準備

- カメラ設定をしてください。

### 車のシフトレバーを「R(リバース)」に入れる

- カメラの映像が表示されます。

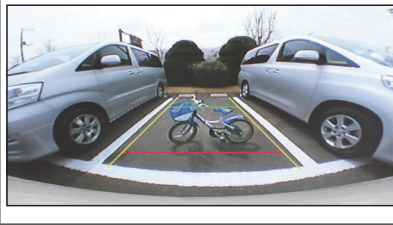

### お知らせ

- 車のシフトレバーを「R」に入れないと、カメラの映像は表示されません。
- カメラ映像が見えにくいときは、「カメラスケール表示」の調整画面を表示させ、画質を調整してください。

## リアビューカメラの設定をする

リアビューカメラをご利用になる前に、下記設定を行ってください。

### 1 MENU を押し、情報・設定


▶システム設定 を選ぶ

### 2 システム設定画面から その他設定 を選ぶ

### 3 カメラ設定 を選ぶ

## 4 カメラ割込み ON を選ぶ

- カメラ設定がONになります。  
[お買い上げ時の設定：OFF]

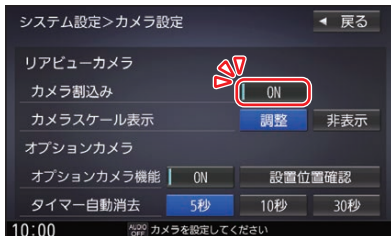


- 再度選ぶと、OFFになります。

## 5 カメラスケール表示の 調整 を選ぶ


## 6 カメラスケールを調整する

### 1 カメラスケールの調整したい点をタッチする

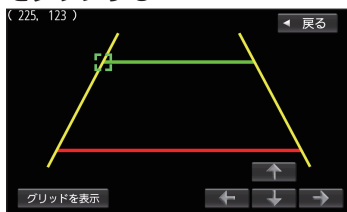

- タッチした場所が□で表示されます。
- [MAP]を2秒以上押しと、画質調整画面が表示されます。

### 2 ← → ↑ ↓ で位置を調整する

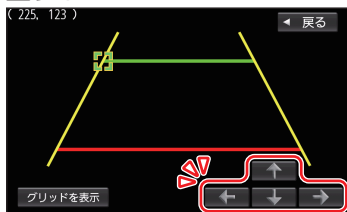

- グリッドを表示  
調整の目安となるグリッドを表示します。

### 3 上記手順6-1～6-2を繰り返して、4点を調整する