


地図の紹介

市街地図

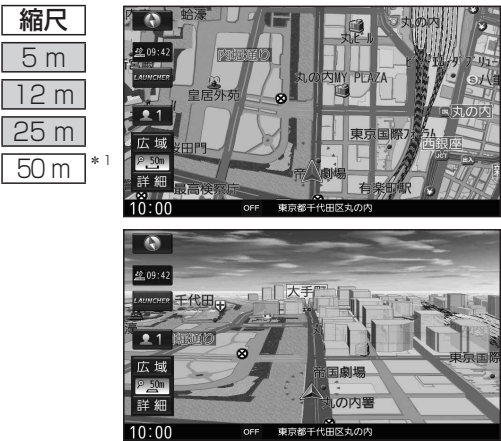

建物の形まで、詳細に表示されます。
(一部地域のみ)

3D表示に切り換える(P.46)と、建物が
立体的に表示されます。

広域地図



道路を線で表した、シンプルな地図が
表示されます。

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中
は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は
表示されません。
- 標高地図を表示「する」に設定されて
いる場合は、縮尺を5 km～100 kmに切
り換えると標高地図が表示されます。

* 1 「50 m市街地図を表示」(P.155)の設定により地図画面表示が変わります。
・「する」: 縮尺が50 mのときに、市街地図が表示されます。[お買い上げ時の設定]
・「しない」: 縮尺が50 mのときに、広域地図が表示されます。

標高地図



衛星写真のようなリアルな地図が表示
されます。

- 標高地図色が「季節連動」に設定され
ている場合は、季節に連動して、地図
の色が切り換わります。(P.154)
- 3Dでの表示はできません。
- 表示する/しないの設定→P.154

案内図表示



一般道を走行中に、交差点の方面看板と進むべき
方向の矢印が表示されます。

- 常時表示/ルート案内中のみ表示/常時非表示
を選べます。(P.156)



● ルート情報
ルート案内時、道路名・交差点の名称、進むべき
方向、距離などが表示されます。
高速道路走行中は、自動的にハイウェイマップに
切り換わります。

- スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- 表示する/しないの設定→P.156



● ハイウェイマップ
都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を
走行すると自動的に表示されます。
SA・PA・IC・JCT・料金所の名称、自車からの距離、
SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- スクロール
- 現在区間: 現在の区間に戻る
- SA/PA: SA・PAのみを表示
- 詳細: SA・PA・料金所の詳細な情報を表示
- ルート情報の表示が「しない」に設定された
状態で、ハイウェイモードの表示を「しない」
に設定すると、ハイウェイマップは表示されま
せん。(P.156)
- SA・PAに近づく、SA/PA情報表示が表示
されます。(P.47)

SA・PAの施設情報が表示され
ます。