


行き先までのルートを作るには

1 行き先を探す



例：ジャンル検索

検索方法によって、表示される画面や選択できるタッチキーは異なります。

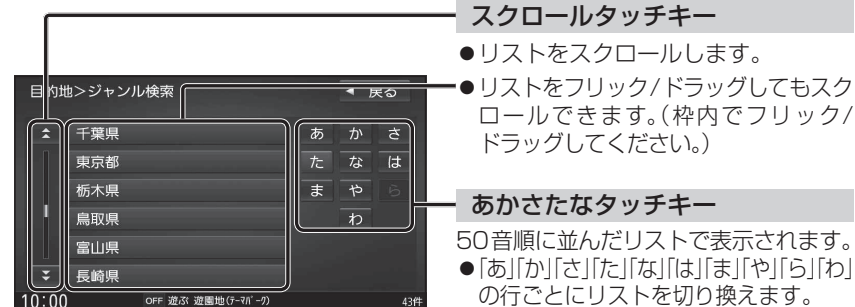

スクロールタッチキー

- リストをスクロールします。
- リストをフリック/ドラッグしてもスクロールできます。(枠内でフリック/ドラッグしてください。)

あかさなタッチキー

- 50音順に並んだリストで表示されます。
- 「あ」「か」「さ」「た」「な」「は」「ま」「や」「ら」「わ」の行ごとにリストを切り換えます。
- 同じタッチキーを連続して選ぶと、選ぶごとに、段(あ→い→う→え→お)が切り換わります。

検索結果画面(例：ジャンル)



2 行き先に設定する


地点メニューから**ここに行く**を選ぶ

- ルート探索を開始します。
- 地点メニューの操作→P.49



ルート探索が完了し、全ルート図が表示されたら、**案内スタート**を選ぶ

- 案内を開始します。
- 全ルート図→P.59～60
- 車を発進させても案内を開始します。
- ルート探索完了後、全ルート図を表示する/しないを設定できます。(P.155) ルートの全表示「しない」に設定すると、ルート探索完了後、自動的にルート案内を開始します。

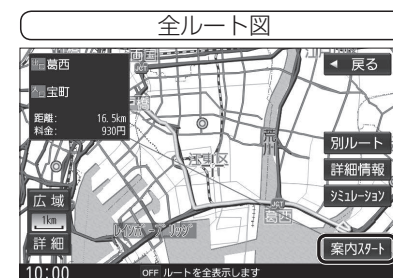

ルート案内を中止する

1 ツートップメニュー(P.24) から **ルート** を選ぶ

2 ルートメニューから**案内ストップ**を選ぶ




ルート案内を中止し、ルート表示が消去されます。

- ルートそのものは削除されません。

ルート案内を再開するには

ルートメニューから**案内スタート**を選ぶ

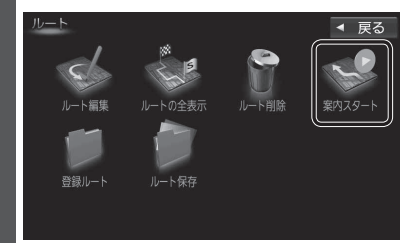

ルート案内が再開されます。

ルートを削除する

1 ルートメニュー(上記)から **ルート削除** を選ぶ

2 はいを選ぶ

ルートそのものが削除されます。