

適合機種 (2016年6月現在 接続確認済み)

Made for		
iPhone 6s Plus	iPhone 3GS	iPod nano 第7世代
iPhone 6s	iPhone 3G	iPod nano 第6世代
iPhone 6 Plus	iPod touch 第6世代	iPod nano 第5世代
iPhone 6	iPod touch 第5世代	iPod nano 第4世代
iPhone 5s	iPod touch 第4世代	iPod nano 第3世代
iPhone 5c	iPod touch 第3世代	iPod nano 第2世代
iPhone 5	iPod touch 第2世代	iPod nano 第1世代
iPhone 4s	iPod touch 第1世代	
iPhone 4	iPod classic	

最新の適合機種および接続情報については、下記サイトをご覧ください。
<http://panasonic.jp/navi/>

※本書では特にことわりのない限り、上記のiPod/iPhoneを「iPod」と表記しています。

お願い


- iPodは、電源を入れたうえで本機と接続してください。
- iPodのリモコンやヘッドホンなどは、接続しないでください。正しく動作しない場合があります。
- オーディオがiPodのときに、iPodの取り付け・取り外しをしないでください。雑音が発生し、スピーカーを破損する原因となる場合があります。
- コネクタは確実に差し込んでください。
- iPodの取り付け・取り外しをするときにケーブルを引っ張らないでください。
- iPodおよびケーブルは、運転や乗り降りを妨げたり、エアバッグの動作を妨げないように固定してください。
- iPodを車内の温度が高くなる場所に放置しないでください。
- ACCをOFFにしたあとは、必ずiPodを取り外してください。iPodの電源が切れず、iPodの電池を消耗することがあります。
- iPodが正しく動作しないときは、本機からiPodを取り外してリセットし、再度接続してください。
- iPodに楽曲を追加する操作を行う場合は、iPodを本機から取り外してください。
- iPodの説明書もよくお読みください。

お知らせ

- iPodとUSBメモリーは、同時には接続できません。
- iPodの動作状態によっては、充電に時間がかかる、または充電されない場合があります。
- 使用する機器やケーブル、またはその組み合わせによって、正しく動作しない場合があります。
- 延長ケーブルを使用しないでください。音が悪くなる(音飛びする)原因となります。
- iPodの動作やバージョンアップされるiPod、ソフトへの対応は、保証いたしかねます。
- 本機と接続してiPodを使用中に、iPodのデータが消失した場合は、その補償はいたしかねます。
- iPodは、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。
- iPodまたはiPhoneをP.116のとおり接続すると、そちらの接続が優先されるため、iPhoneで「ここいこ♪」、「CarAV remote」を利用することはできません。
- ケーブルで接続するiPhoneをBLUETOOTH Audio機器としても登録している場合は、iPhoneを操作して音声出力先を「Dockコネクタ」に設定してください。機種やOSのバージョンによっては、音声出力先の設定を切り換えられない場合があります。
- iPodビデオ再生には対応していません。

準備

- iPodを本機に接続してください。

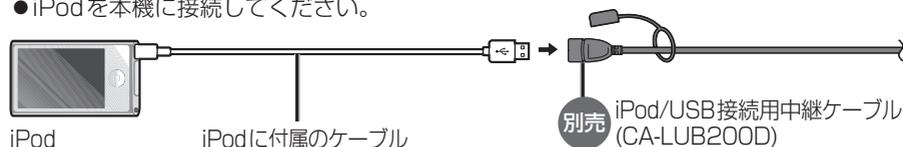

必ず別売のiPod/USB接続用中継ケーブル(CA-LUB200D)で接続してください。他のナビゲーションに付属されているケーブルを使用すると、正しく動作しない場合があります。

アルバムアートワーク

表示サイズは、iPodの仕様により異なります。

- 下記の場合は表示されません。
 - ・アルバムアートワークがない
 - ・アルバムアートワーク取得中
 - ・本機でアルバムアートワークを表示できないiPodを接続している

iPod再生画面



オーディオチューン (P.117～120)

表示内容を切り換える

- ☰: 曲のリストを表示
 - 曲を選ぶと、再生を開始します。
- 🎵: 再生中の曲の情報を表示
 - 表示されるリストは、選曲モードの設定によって異なります。
 - リストから項目をタッチして、曲を選ぶことができます。



一時停止

▶|| を選ぶ

- 再度選ぶと、再生を開始します。

再生モード切替(リピート/シャッフル)

1 再生モードを選ぶ

2 再生モードを切り換える

- 選択した再生モードのインジケータが点灯します。
- 再度選ぶと、解除されます。

繰り返し再生(リピート)

🔁 を選ぶ

- 再生中の曲を繰り返し再生します。

順不同に再生(シャッフル)

🎲 を選ぶ

- 選ぶごとに下記のように切り換わります。
シャッフルトラック*1 → シャッフルアルバム
← 通常再生 ←

* 1 リストの内容は、選曲方法(P.116)によって異なります。

早送り・早戻し

⏮ ⏭ を押し続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

曲の頭出し

⏮ ⏭ を押す