

iPodを再生する

[iPod]に切り換えるには
→P.82「オーディオの種類を選ぶ」

選曲方法を選んで選曲する(選曲モード)

iPod再生画面



ジャンル・アーティスト・アルバムのリストは、iPod再生画面からかんたんに表示させることができます。

- 🎧: ジャンルのリストを表示
- 👤: アーティストのリストを表示
- 📀: アルバムのリストを表示

1 選曲モードを選ぶ

2 選曲する方法を選ぶ

- 全 曲
- アルバム
- アーティスト
- ポッドキャスト
- ジャンル
- プレイリスト
- 作 曲 者

3 トラック/エピソードのリストが表示されるまで、リストの項目を選ぶ

- **すべて**: 表示している全項目の下の階層を表示

4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- **再生中画面**: iPod再生画面に戻る

音質・音場を調整する(オーディオチューン)

1 情報・設定メニュー(P.25)からオーディオチューンを選ぶ

- FM/AM、CD、BLUETOOTH Audio、MEMORY MUSIC、SD(音楽)、USB(音楽)、iPod(ミュージック)から**Sound**を選んで、オーディオチューン画面を表示します。

2 オーディオチューン画面から、各項目を設定する




FADE/BALANCEの出力レベルを調整する

1 オーディオチューン画面(左記)からFADE/BALANCEの状態表示部をタッチする



2 ▲▼◀▶で調整する

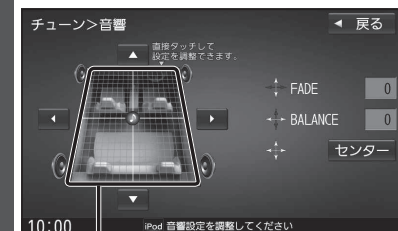

- 車室内のイメージを直接タッチして調整することもできます。

センターを選べば、値が0になります。

お知らせ

- AUDIO OFFの状態では設定できません。

オーディオ

iPodを再生する／音質・音場を調整する(オーディオチューン)