

地図更新について

本機は、年度更新地図（有料）で地図の更新ができます。
年度更新地図の発売時期・販売方法などについては、決定しだい、下記サイトにてご案内
します。

<http://panasonic.jp/navi/>

■更新内容

- 道路地図（縮尺50 m～250 km） ※細街路含む。
- 案内画像（リアル3D表示・ジャンクションビュー・方面看板など）
- 音声案内
- 地点検索データ（施設情報・電話番号情報など）
- 市街地図


地図SDHCメモリーカードの出し入れ

取り出ししかた

1 [TILT] を押し、[OPEN] を選ぶ

- ディスプレイが開きます。



2 パネルを左にスライドさせ、 取り出す

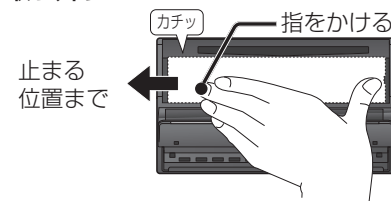

3 車のエンジンを切る (ACCをOFFにする)

- ディスプレイが開いたまま、電源が切れます。

4 地図SDHCメモリーカードを 取り出す

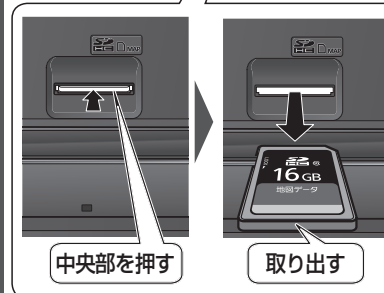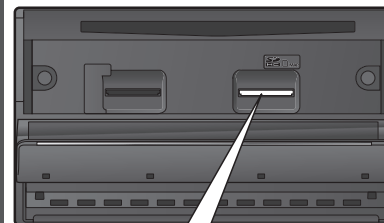

そのまま地図更新を行ってください。


お知らせ

- 地図SDHCメモリーカードを挿入したら、必ずパネルを取り付けてください。
パネルが取り付けられていない状態では、ディスプレイが閉まりません。


挿入のしかた

1 左記手順3の状態 で、 地図SDHCメモリーカードを挿入する

角がカットされた側を右に
ラベル面を上

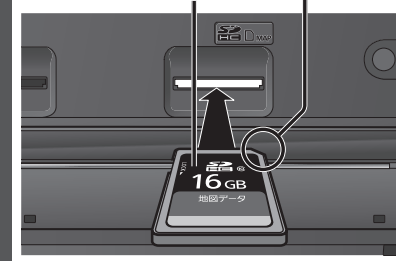


2 パネルを本体の左端に 合わせ、 はめ込む

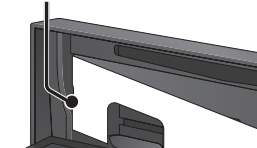

- パネル裏面の突起を、本体の孔にかみ
合わせてください。

3 パネルを右にスライドさせ、 取り付ける

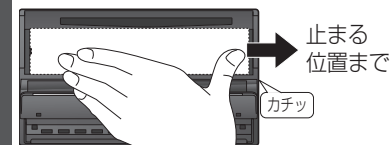

4 ディスプレイを閉める

1 車のエンジンをかける (ACCをONにする)

2 [確認] を選び、[TILT] を押し

- ディスプレイが閉まります。