

こんなメッセージが出たときは

内 容

た	データがいっぱいになりました。 XX件 転送されました。 アドレス帳を、最大保存可能件数(1500件)まで保存した。 ●これ以上保存できません。不要なアドレス帳を削除してください。
	電源を入れ直してください。 アンプに異常が発生した。 ●いったんエンジンを止めて、もう一度エンジンをかけてください。
は	配線の不良または機器の故障の可能性があります。 お買い上げの販売店またはお近くのサービス窓口にご相談ください。 正しく配線されていない。 ●配線を確認してください。 本機が故障している。 ●お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。 本機に接続しているiPod/USB接続用中継ケーブルに異常がありました。 ケーブルにキャップをした後、電源を入れ直してください。 ケーブルが金属物に触れている。 ●金属物から離してください。 接続している機器やケーブル(iPod/USB接続用中継ケーブル、およびUSBケーブル)に異常がないことを確認してください。 ●それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。 本機は12 V車専用です。24 V車には使用できません。 事故・故障の原因となります。使用を中止し、本機を取り外してください。 DC24 V車に取り付けている。 ●ACCをOFFにしたあと、電源コード/接続ハーネスを抜いて本機を取り外してください。
ら	ルート探索ができません。 極端に長い道のりのルートを探そうとした。 ●目的地、経由地を近くに設定して、もう一度ルートを探求してください。 録音可能な容量を超えました。これ以上録音できません。 SDメモリーカードに十分な空き容量がない。 ●不要な音楽データを削除してください。 録音できませんでした。 SDカードの状態を確認してください。 SDメモリーカードが本機に挿入されていない。 ●SDメモリーカードを本機に挿入してください。
S	SDカードが書き込み禁止になっています。 SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側(LOCK)になっている。 ●書き込み禁止スイッチを解除してください。
記号	ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

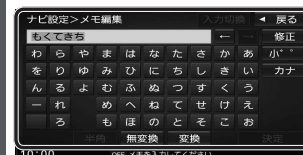
●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

文字入力のかた

1 入力したい文字の種類を選ぶ



- 選ぶごとに種類が切り換わります。
- か な** : ひらがな/漢字
- カ ナ** : カタカナ
- 英 数** : 英字/数字
- 記 号** : 記号

2 文字を入力し、
変換 または 無変換 を選ぶ(右記)

- 変換 は、ひらがなのときのみ選べます。
- 記号入力時は、**変換** / **無変換** を選ぶ必要はありません。
- ← →** : カーソルを移動
- 修正** : 1文字削除
1秒以上押し、全文字削除

3 文字入力が終わったら**決定**を選ぶ

携帯電話のボタンの感覚で入力する

1 入力切替 を選ぶ



2 文字の種類を選び、入力する



ひらがな/漢字を入力する



- ← →** : 変換する範囲を変える
- 無 変 換** : ひらがなのまま入力
- 変 換** : 変換の候補を表示

カタカナを入力する



- 半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。

英字/数字を入力する



- 半角/全角** : 半角・全角の切換
・**半角**を選ぶと、**全角**が表示されます。
- 小文字** : 大文字・小文字の切換
・選ぶごとに切り換わります。

記号を入力する



お知らせ

- 入力できる文字は、項目によって異なります。詳しくは、各項目の説明をご覧ください。
- 入力できる文字の種類は、機能によって異なります。(例: 名称検索(P.54)で入力できるのは、「ひらがな」のみです。)
- デジタルTVの文字入力のかたについて
・基本的な入力方法は上記と同じです。
・漢字は入力できません。