

各部のなまえとはたらき


CN-RE04D



CN-RE04WD



<ディスプレイ開>

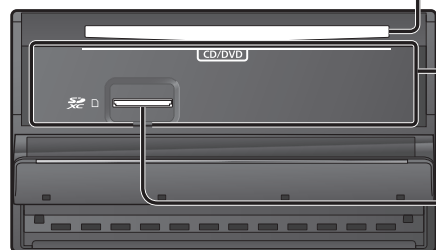

ディスク挿入口

パネルを取り外すと、地図SDHCメモリーカード挿入口(P.141)があります。

SDメモリーカード挿入口

●市販のSDメモリーカード(P.108、178)を挿入する。

例：CN-RE04D

①	チルト TILT	●OPEN/EJECT画面の表示/消去 ●ディスプレイを閉じる
②	◀▶	●頭出し ●早送り・早戻し(押し続ける)
	DVD CD MEMORY MUSIC USB SD BLUETOOTH Audio iPod	●選局する ●シーク選局(1秒以上押す)
	FM AM	●選局する ●連続選局(押し続ける)
③	オーディオ AUDIO	●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示 ●オーディオOFF/ON(2秒以上押す)
	メニュー MENU	●トップメニューを表示 ●タッチキーを表示(タッチキーを表示していないときに押す) ●トップメニューを表示(タッチキー表示中に押す)
④	マップ MAP	●自車位置(現在地)を表示 ●画質調整画面を表示(2秒以上押す)
	音量ボタン(+ -)	●音量を調整
⑤	オプション OPT	オプションボタンの設定(P.28)
		ボタンの機能
⑥		「消音」に設定されている場合
		●オーディオの音声を一時的に消音する
⑦		「画面OFF」に設定されている場合
		●一時的に画面を消す
⑧	マイク	●ハンズフリー通話時に使用
⑨	タッチパネル	●タッチ操作時に使用