


## GPS情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(P.24)から **情報・設定** を選ぶ
- 2 情報・設定メニューから **情報** を選ぶ
- 3 情報メニューから **GPS情報** を選ぶ

## 4 GPS情報を確認する

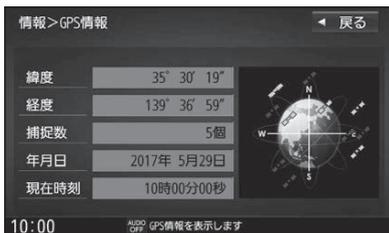

- 緯度: 現在位置の緯度を表示
- 経度: 現在位置の経度を表示
- 捕捉数: 測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日: 現在の日付を表示
- 現在時刻: 現在時刻を表示

## 自車位置を変更する

通常は、この操作は必要ありません。

- 1 ツートップメニュー(P.24)から **情報・設定** を選ぶ
- 2 情報・設定メニューから **ナビ設定** を選ぶ
- 3 ナビ設定画面から **表示** を選ぶ



## 4 自車位置の修正するを選ぶ

## 5 位置を調整し、セットを選ぶ



- 微調整: 位置の微調整ができます。

## 6 自転車で自車マークを進行方向に合わせ、セットを選ぶ



## ナビゲーションの音量を調整する

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から **ナビ設定** を選ぶ
- 2 ナビ設定画面から **ナビ案内音量** を選ぶ
- 3 ナビ案内音量画面から **ナビゲーションの音量** を調整する



- /+**: 音量を調整する(15段階) [お買い上げ時の設定: 5]
- 消音**: 音声案内なし

本体の音量ボタンでナビゲーションの音量を調整する/しないを設定する

ナビ案内音量画面(上記)から案内出力中の本体音量ボタンでの音量調整する/しないを選ぶ

[お買い上げ時の設定: しない]

### お知らせ

- 音声案内の詳細な項目(出力するスピーカー、高速走行時の音量など)を設定するには→P.156
- 音声案内および操作音は、リアスピーカーからは出力されません。

## オーディオの音量を調整する

**-/+**を押して調整する(64段階)

### お知らせ

- 音量は、オーディオごとに記憶されます。


## オーディオの音声を一時的に消音する(ミュート)

ランチャーメニューからミュートする

### 準備

- ランチャーメニューに**消音**タッチキーを表示させてください。(P.40)

## 1 現在地画面でLAUNCHERを選ぶ

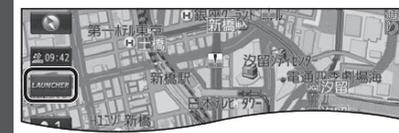

## 2 ランチャーメニューから消音を選ぶ



オプションボタンでミュートする

### 準備

- オプションボタンに消音を割り当ててください。(P.28)

**[OPT]**を押す

- もう一度押すと解除されます。

ステアリングスイッチでミュートする

### 準備

- ステアリングスイッチにミュート機能を割り当ててください。(P.23)

**MUTE**を割り当てたステアリングスイッチを押す

- もう一度押すと解除されます。

### お知らせ

- 消音時は、「消音」と表示されます。
- ナビゲーションの音声案内はミュートされません。
- ハンズフリーの音声(通話音・発着信音)はミュートされません。
- オーディオをOFFにするには→P.81