

# 初期設定をする

## 自宅を登録する

### 目的地メニューから登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、目的地メニュー(P.25)から**自宅**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
  - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
  - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
  - 自宅に出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。
  - 引き続き、自宅へのルートを探索できます。

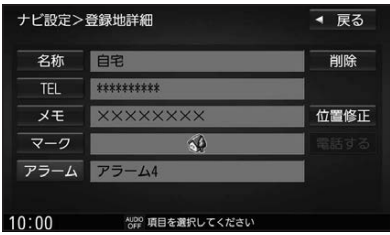
### 登録地編集画面から登録する

- 1 自宅が登録されていない状態で、ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集<登録されていません>**を選ぶ
- 3 自宅の場所を検索する
  - 検索のしかたは、「行き先を探す」と同じです。(P.54~57)
- 4 **自宅登録**を選ぶ
  - カーソルの地点が、自宅として登録されます。
  - 出入口の情報がある場合は、メッセージが表示されます。**はい**を選ぶと、出入口の位置が自宅として登録されます。

### お知らせ

- 登録した自宅を呼び出すには→P.56
- 自宅を別の地点に変更するときは、自宅を削除(右記)してから、再度登録してください。

### 自宅を編集するには

- 1 ナビ設定画面(P.16)から**登録地編集**を選ぶ
- 2 **自宅編集**を選ぶ
  - 自宅の登録地詳細画面が表示されます。
- 3 自宅の登録地詳細画面から**自宅を編集する**

  - 編集のしかたは、「登録地を編集する」と同じです。(P.72~73)

### 自宅を削除するには

- 1 自宅の登録地詳細画面(上記)から**削除**を選ぶ
- 2 **はい**を選ぶ
  - 自宅が削除されます。

# ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

- 1 情報・設定メニュー(P.25)から**システム設定**を選ぶ
- 2 システム設定画面から**ステアリングスイッチ**を選ぶ
- 3 設定したい機能を選ぶ



| 割り当て可能な機能  | 対応する本体ボタン/タッチキー                               |
|------------|---|
| VOL UP     | [+] 大   |
| VOL DOWN   | [-] 小   |
| MUTE       | [OPT]*1<br>オーディオの音声を一時的に消音                    |
| [電話アイコン]   | 電話に出る 電話に出る                                   |
| [電話切アイコン]  | 電話を切る 電話を切る(通話中)/<br>電話に出ない(着信中)              |
| TRACK UP   | [▶▶] 次へ                                       |
| TRACK DOWN | [◀◀] 前へ                                       |
| AUDIO      | [AUDIO]<br>● オーディオ画面に切換<br>● オーディオメニューを表示     |
| SOURCE     | [SOURCE]*2<br>● オーディオの種類を切換<br>(切り換わりかた→P.80) |
| MENU       | [MENU] ツートップメニューを表示                           |
| 現在地        | [MAP] 現在地画面に切り換える                             |
| 広域         | [広域] 縮尺を広域に切り換える                              |
| 詳細         | [詳細] 縮尺を詳細に切り換える                              |

● **初期化**: 設定を初期化

- 4 車のステアリングスイッチで、機能を割り当てたいスイッチを1秒以上押す
  - 手順3~4を繰り返し、ステアリングスイッチに機能を割り当ててください。
- 5 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ
  - ステアリングスイッチの設定が完了します。

### お願い

- すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

### お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。  
<http://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

\*1 オプションボタンの設定が「消音」の場合、本体ボタンでも操作できます。(P.28) また、ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(P.40)

\*2 ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる際に、オプションボタンまたはランチャーメニューに「消音」を割り当てる必要はありません。

\*3 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。