

メニュー画面の操作

ツートップメニューを表示する

MENUを押す

- ツートップメニューが表示されます。

- DVD画面では、タッチキーが表示されていない状態で**MENU**を押すとタッチキーが表示されます。タッチキーが表示された状態でもう一度**MENU**を押すと、ツートップメニューが表示されます。

オーディオメニュー

カスタマイズ
(P.26)



- FM/AM P.89
- SD *1 P.110
- iPod P.115
- TV P.82
- USB *1 P.110
- BLUETOOTH Audio P.97
- MEMORY MUSIC *2 P.100
- DISC(DVD/CD) P.92~96
- VTR *3 P.147
- 交通情報 *3 P.90
- AUDIO ON(OFF) *3 P.81

- *1 PCなどで保存したデータ(音楽/静止画/動画)の再生
- *2 本機でSDメモリーカードに録音した音楽データの再生
- *3 オーディオショートカットへの登録はできません。

ツートップメニュー

オーディオ
ショートカット

目的地
ショートカット



- AUDIO ON(OFF) P.81
- ハンズフリー P.131
- *TUNE P.42
- 情報・設定 P.25
- ルート P.59

お知らせ

- 目的地ショートカットおよびオーディオショートカットの項目を変更できます。(P.26)

目的地メニュー

カスタマイズ
(P.26)



- 名称 P.54
- 電話番号 P.54
- 周辺施設 P.55
- 住所 P.55
- 登録地 P.56
- 自宅 P.56

- ジャンル P.56
- 履歴 P.54
- マップコード *4 P.57
- 緯度・経度 *4 P.57
- 郵便番号 *4 P.57

*4 目的地ショートカットへの登録はできません。

情報・設定メニュー



- 情報 右記
- ナビ設定 P.153
- オーディオチューン P.116
- システム設定 P.158
- 画面OFF P.18
- スマホ連携アプリ選択 P.127

情報メニュー




- 渋滞情報 P.75
- ecoドライブ P.138
- システム情報: ナビID、地図更新IDを表示
- バージョン情報: ソフトのバージョンを表示
- GPS情報 P.16
- ETC情報 P.145
- ドライブレコーダー P.148
- 車両信号情報 P.19
- 拡張ユニット情報 P.20

フリック/ドラッグ操作での切り換えかた

ツートップメニュー/目的地メニュー/オーディオメニューは、左右にフリック/ドラッグして切り換えることもできます。

フリック

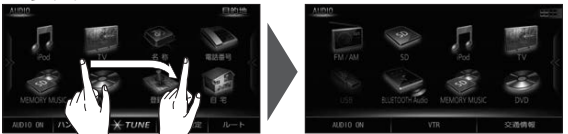

ドラッグ

